

# DocuPrint 205/255/305

## セットアップ&クイックリファレンスガイド



「Adobe」「Adobe ロゴ」「PostScript」「PostScript 3」「PostScript ロゴ」は、Adobe Systems Incorporated（アドビ システムズ社）の登録商標または商標です。  
「Microsoft」「Windows」「Windows NT」は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。

画面の使用に際して米国マイクロソフト社の許諾を得ています。

「HP」「HP-GL」「HP-GL/2」「HP-UX」は、日本ヒューレット・パカード社の登録商標です。

「NetWare」は、Novell, Inc. の登録商標です。

「Macintosh」「漢字 Talk」「MacOS」「AppleTalk」「EtherTalk」「TrueType」は、Apple Computer, Inc. の登録商標です。

「Intel」「Pentium」は Intel Corporation の商標または登録商標です。

「UNIX」は、X/OPEN Company Ltd. がライセンスしている米国ならびに他の国における登録商標です。

「Solaris」「SunOS」「NIS(Network Information Services)」は、米国サンマイクロシステムズの商標または登録商標です。

本製品は、RSA Security Inc. の RSA<sup>®</sup> BSAFE<sup>™</sup> Crypto-C を搭載しております。

RSA は RSA Security Inc. の登録商標です。BSAFE は RSA Security Inc. の米国およびその他の国における登録商標です。RSA Security Inc. All rights reserved.

その他の製品名、会社名は各社の登録商標または商標です。



「Printing Force FUJI XEROX ロゴマーク」が適用された商品は、富士ゼロックスおよび富士ゼロックスプリンティングシステムズのプリンター技術を活用して製造し、安心と信頼のプリント環境を提供します。

平成明朝体<sup>™</sup>W3、平成角ゴシック体<sup>™</sup>W5 は、財団法人日本規格協会を中心に制作グループが共同開発したものです。なお、フォントの一部には、弊社でデザインした外字を含みます。許可なく複製することはできません。

本書は、地球環境への負担軽減を目的として再資源化（リサイクル）に配慮して製本しています。製品本体の使用を終了したら、本書は回収業者などによる再資源化にご協力ください。

#### ハードディスクドライブのデータ消失

外部からの衝撃やユーザーマニュアルなどに記載された方法に従わない電源の遮断などの理由によって、本体のハードディスクに不具合が発生した場合、蓄積されたデータが消失することがあります。この場合のお客様のデータ消失による直接、間接の損害につき、当社はその責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

#### コンピューターウィルスに関連する被害

コンピューターウィルスに感染することによって発生した障害については、当社はその責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

#### ご注意

- ① 本書の内容の一部または全部を無断で複製・転載・改編することはおやめください。
- ② 本書の内容に関しては将来予告なしに変更することがあります。
- ③ 本書に、ご不明な点、誤り、記載もれ、乱丁、落丁などがありましたら弊社までご連絡ください。
- ④ 本書に記載されていない方法で機械を操作しないでください。思わぬ故障や事故の原因となることがあります。万一故障などが発生した場合は、責任を負いかねることがありますので、ご了承ください。
- ⑤ 本製品は、日本国内において使用することを目的に製造されています。諸外国では電源仕様などが異なるため使用できません。  
また、安全法規制（電波規制や材料規制など）は国によってそれぞれ異なります。本製品および、関連消耗品をこれらの規制に違反して諸外国へ持ち込むと、罰則が科せられることがあります。

[XEROX] [The Document Company] [Ethernet（イーサネット）] [ContentsBridge] [PDF Bridge] は登録商標です。

[DocuWorks] [CentreWare] [Printing Force FUJI XEROX ロゴマーク] は商標です。

# はじめに

このたびはDocuPrint 205/255/305をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。本書は、本機をはじめてご使用になるかたを対象に、本機で印刷するための準備、操作方法、および使用上の注意事項などについて記載してあります。製品の性能を十分に発揮させ、効果的にご利用いただくために、製品をご使用になる前に、必ず本書をお読みください。

本書は、読んだあとも必ず保管してください。本書で使用しているイラストは、DocuPrint 255/305 を例に記載しています。

本書の内容は、お使いのコンピューターの環境や、ネットワーク環境の基本的な知識や操作方法を理解されていることを前提に説明しています。

富士ゼロックスプリンティングシステムズ株式会社

## 本書の表記

- 本文中の「コンピューター」は、パーソナルコンピューターやワークステーションの総称です。
- 本文中では、説明する内容によって、次のマークを使用しています。

注記	注意すべき事項を記述しています。必ずお読みください。
補足	補足事項を記述しています。
参照	参照先を記述しています。
- 本文中では、次の記号を使用しています。

参照「	」	：参照先は、本書内です。
参照『	』	：参照先は、本書内ではなく、ほかのマニュアルです。
[	]	：コンピューターやプリンター操作パネルのディスプレイに表示される項目を表します。また、プリンターから出力されるレポート / リスト名を表します。
<	>	：キーボード上のキーや、プリンターのハードウェアボタン、ランプなどを表します。

この取扱説明書のなかで△と表記されている事項は、安全にご利用いただくための注意事項です。

必ず操作を行う前にお読みいただき、指示をお守りください。

また、本書の「安全にご利用いただくために」をご一読ください。

この装置は、危険なレーザー光を出さない「クラスⅠのレーザーシステム」です。取扱説明書に従って操作してください。取扱説明書に書かれた以外の操作は行なわないでください。思わぬ故障や事故を起こす原因になります。

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラス B 情報技術装置です。

この装置は、家庭環境で使用することを目的としています。この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

### 受信障害について

ラジオの雑音、テレビなどの画面に発生するチラツキ、ゆがみがこの商品による影響と思われる場合は、この商品の電源スイッチを一旦切ってください。電源スイッチを切ることにより、ラジオやテレビなどが正常な状態に回復するようでしたら、次の方法を組み合わせて障害を防止してください。

- ・本機とラジオやテレビ双方の位置や向きを変えてみる。
- ・本機とラジオやテレビ双方の距離を離してみる。
- ・この商品とラジオやテレビ双方の電源を別系統のものに変えてみる。
- ・受信アンテナやアンテナ線の配置を変えてみる。（アンテナが屋外にある場合は電気店にご相談ください。）
- ・ラジオやテレビのアンテナ線を同軸ケーブルに変えてみる。

# こんなときには、このマニュアルを参照してください

## 本機に同梱されているマニュアルと記載内容

セットアップ & クイックリファレンスガイド 本機の設置手順、用紙のセット方法、困ったときの対処方法などを説明しています。
CentreWare の CD-ROM 内のマニュアル (HTML 文書) プリンター環境の設定方法と、プリンタードライバーおよび弊社ソフトウェアのインストール方法を説明しています。
CentreWare Internet Services のオンラインヘルプ CentreWare Internet Servicesの項目や各機能の設定方法を説明しています。
プリンタードライバーのオンラインヘルプ プリンタードライバーの項目や各機能の設定方法を説明しています。
ユーザーズガイド (PDF) 印刷設定の説明や、操作パネルのメニュー項目、日常管理について、詳しく説明しています。 「ユーザーズガイド目次」を参照してください。 (このマニュアルは、CentreWare の CD-ROM 内の機種固有マニュアルの中に格納されています。)
各エミュレーション設定ガイド (PDF) ART IV、ESC/P、201H、HP-GL、HP-GL/2 の各エミュレーションについて説明しています。 (このマニュアルは、CentreWare の CD-ROM 内の機種固有マニュアルの中に格納されています。)

## オプション製品に同梱されているマニュアル、購入するマニュアル

PostScript Driver Library CD-ROM 内のマニュアル (PDF) PostScript® プリンターとして使用するための設定方法や、プリンタードライバーで設定できる項目を説明しています。 (PostScript Driver Library CD-ROM は、PostScript ソフトウェアキットに同梱されています。)
設置手順書 各オプション製品の設置手順を説明しています。
商品マニュアル (必要に応じて購入してください) プリンター (プロッター) 制御言語のコマンドなどを説明したマニュアル (リファレンスマニュアル (ART IV 対応) など) です。


### 補足

- PDF 文書を表示するには、お使いのコンピューターに Adobe® Acrobat® Reader がインストールされている必要があります。インストールされていない場合は、CentreWare の CD-ROM を使って、まず Acrobat Reader をインストールしてください。

# 本機はこんな印刷ができます


## まとめて1枚(Nアップ)

1枚の用紙に、複数のページを割り付けて印刷します。

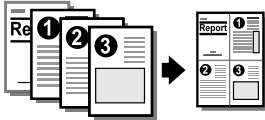


## 両面印刷\*1

用紙の両面に印刷します。

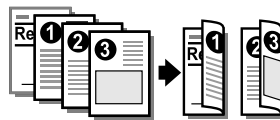


## フォーム\*2

使用頻度の高い印刷フォームは、フォーム機能を利用すると、データ転送の時間が短縮できます。




## 拡大連写

ポスターなどを作製するときに使用します。

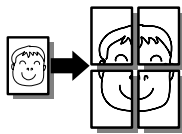


## 小冊子作成\*1

正しいページ順の小冊子になるように、両面印刷とページ配分を組み合わせる印刷します。




## OHP合紙

OHPフィルムを1枚印刷するごとに、自動的に用紙を挿入します。

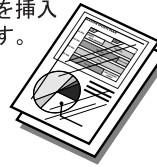

## スタンプ

印刷データに「社外秘」などの特定の文字を重ね合わせて印刷します。

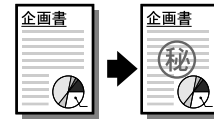

## お気に入り

よく使う印刷設定を、プリンタードライバーのプロパティで[お気に入り]に登録して印刷できます。

参照: プリンタードライバーのオンラインヘルプ\*3

## はがき、封筒など

官製はがき、封筒などの特殊紙を用紙トレイにセットして印刷できます。



## 長尺サイズに対応

用紙トレイ1を使用すると、長辺が900mmまでの長尺サイズの用紙に印刷できます。

参照: 『ユーザーズガイド』  
「2.2 官製はがきに印刷する」  
「2.3 封筒に印刷する」  
「2.5 ユーザー定義/長尺サイズの用紙に印刷する」

## 受信制限


TCP/IPプロトコルを使用する場合、印刷を受け付けるIPアドレスを制限できます。

参照: 『ユーザーズガイド』  
「6.3 Webブラウザでプリンターの状態を確認/管理する」

## セキュリティ/サンプル/時刻指定プリント\*2

セキュリティプリントとは…  
印刷指示したデータを、いったん、プリンター本体に蓄積して、印刷したいときにプリンターの操作パネルからの指示で出力させる機能です。第三者に見られない文書や、機密文書を印刷するときに便利です。

サンプルプリントとは…  
複数部数を印刷する場合に、まず1部だけ印刷し、残りの部数は印刷結果を確認してから、プリンターの操作パネルからの指示で出力させる機能です。

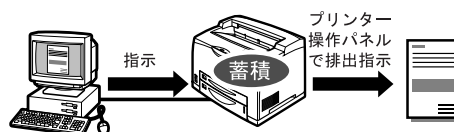

時刻指定プリントとは…  
印刷する時刻を指定できます。印刷指示したデータは、プリンター本体に蓄積され、指定した時刻になると、自動的に印刷されます。

参照: 『ユーザーズガイド』  
「2.6 機密文書を印刷する  
-セキュリティプリント-」  
「2.7 出力結果を確認してから印刷する  
-サンプルプリント-」  
「2.8 指定した時刻に印刷する  
-時刻指定プリント-」

\*1 両面ユニット(オプション)が必要です。

\*2 内蔵増設ハードディスク(オプション)が必要です。

\*3 オンラインヘルプの使い方については、「コンピューターから印刷する」(P.23)を参照してください。

# 目次

はじめに .....	3	4 用紙について .....	25
本書の表記 .....	3	用紙について .....	25
こんなときには、このマニュアルを 参照してください .....	4	使用できる用紙 .....	25
本機はこんな印刷ができます .....	5	特殊紙 .....	27
安全にご利用いただくために .....	8	使用できない用紙 .....	28
1 設置について .....	12	用紙をセットする .....	28
同梱品を確認してプリンターを 取り出す .....	12	用紙トレイに用紙をセットする .....	28
オプション製品を取り付ける .....	12	手差しトレイ（オプション）に用紙を セットする .....	29
増設メモリーを取り付ける .....	13	ユーザー定義用紙のサイズを設定する .....	29
ドラム / トナーカートリッジを 取り付ける .....	14	用紙の種類を設定する .....	30
インターフェイスケーブルを 接続する .....	15	5 操作パネルで設定できる 項目一覧 .....	31
電源コードを接続して電源を入れる ...	15	6 困ったときには .....	36
用紙をセットする .....	16	用紙が詰まったときは .....	36
レポート / リストを印刷する .....	17	異常が発生したら .....	38
2 プリンター環境の設定 .....	18	印刷の品質が悪いとき .....	42
使用できる環境について .....	18	主なエラーメッセージ .....	44
IP アドレスを設定する .....	19	主なエラーメッセージ (50 音順) .....	44
CentreWare Internet Services で プリンターを設定する .....	20	エラーコード一覧 .....	46
プリンタードライバをインストール する .....	22	A 付録 .....	51
3 プリンターの基本操作 .....	23	オプション品と消耗品の紹介 .....	51
コンピューターから印刷する .....	23	オプション品 .....	51
電源を入れる / 切る .....	23	消耗品について .....	52
電源を入れる .....	23	製品情報の入手方法 .....	52
電源を切る .....	24	最新のプリンタードライバについて .....	52
節電状態を解除する .....	24	本機のファームウェアのバージョン アップについて .....	52
印刷を中止する .....	24	索引 .....	53

商品のお問い合わせ先について

# ユーザーズガイド目次（参考）

はじめに

本書の表記

こんなときには、このマニュアルを参照してください

国際エネルギースタートプログラムの目的  
法律上の注意事項

## 1 プリンターの基本操作 ..... UG-12

- 1.1 各部の名称と働き
- 1.2 電源を入れる / 切る
- 1.3 節電状態を解除する
- 1.4 印刷を中止する / 確認する
- 1.5 オプション品の構成やトレイの用紙設定などを取得する

## 2 印刷する ..... UG-21

- 2.1 コンピュータから印刷する
- 2.2 官製はがきに印刷する
- 2.3 封筒に印刷する
- 2.4 OHP フィルムに印刷する
- 2.5 ユーザー定義 / 長尺サイズの用紙に印刷する
- 2.6 機密文書を印刷する - セキュリティプリント -
- 2.7 出力結果を確認してから印刷する - サンプルプリント -
- 2.8 指定した時刻に印刷する - 時刻指定プリント -
- 2.9 PDF ファイルを直接印刷する
- 2.10 Web ブラウザーから印刷する
- 2.11 電子メールを使って印刷する - Eメールプリント -

## 3 用紙について ..... UG-57

- 3.1 用紙について
- 3.2 用紙をセットする
- 3.3 ユーザー定義用紙のサイズを設定する
- 3.4 用紙の種類を設定する

## 4 操作パネルの設定 ..... UG-67

- 4.1 共通メニューの概要
- 4.2 メニュー項目の説明
- 4.3 メニュー一覧

## 5 困ったときには ..... UG-107

- 5.1 用紙が詰まったときは
- 5.2 異常が発生したら
- 5.3 印刷の品質が悪いとき
- 5.4 メッセージ一覧
- 5.5 ネットワーク関連のトラブル
- 5.6 メール関連のトラブル

## 6 日常管理 ..... UG-134

- 6.1 ドラム / トナーカートリッジを交換する
- 6.2 レポート / リストを印刷する
- 6.3 Web ブラウザーでプリンターの状態を確認 / 管理する
- 6.4 電子メールでプリンターの状態を確認する
- 6.5 印刷枚数を確認する
- 6.6 清掃について
- 6.7 プリンターを移動するときは

## A 付 録 ..... UG-154

- A.1 主な仕様
- A.2 オプション品と消耗品の紹介
- A.3 消耗品と定期交換部品の寿命について
- A.4 製品情報の入手方法
- A.5 用紙サイズとメモリー容量について
- A.6 注意 / 制限事項
- A.7 用語集

索引

商品のお問い合わせ先について



# 安全にご利用いただくために

機械を安全にお使いいただくために、本機をご使用になる前に必ず「安全にご利用いただくために」のページを最後までお読みください。

各図記号は以下のような意味を表しています

**⚠ 警告** この表示を無視して誤った取り扱いをすると、使用者が死亡または重傷を負う可能性があります。とされる事項があることを示しています。

**⚠ 注意** この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が障害を負うことが想定される内容および物的損害の発生が想定される事項があることを示しています。

△記号は、製品を取り扱う際に注意すべき事項があることを示しています。指示内容をよく読み、製品を安全にご利用ください。



高温注意



発火注意



感電注意



指挟み注意

⊘記号は、行ってはならない禁止事項があることを示しています。指示内容をよく読み、禁止されている事項は絶対に行わないでください。



禁 止



火気禁止



分解禁止



接触禁止

●記号は、必ず行っていただきたい指示事項があることを示しています。指示内容をよく読み、必ず実施してください。



指 示



電源プラグ  
を抜け



アースを  
接続せよ

## 設置および移動時の注意

### ⚠ 注意

⊘ 高温、多湿の場所や換気が悪くホコリの多い場所には機械を設置しないでください。発熱による火災や感電の原因となるおそれがあります。


⊘ ストーブやヒーターなどの発熱器具に近い場所、強燃性スプレーや引火性溶剤、カーテンなどの燃えやすいものに近い場所には機械を設置しないでください。発火の原因となるおそれがあります。

! 機械は、重さに耐えられる丈夫で水平な場所に設置してください。機械の転倒などによりケガの原因となるおそれがあります。

! 機械の重さは、標準構成時（消耗品を含む）で 21.6kg (DocuPrint 205 の場合) または 23.6kg (DocuPrint 255/305 の場合) です。必ず 2 人以上で持ち運んでください。

! 機械を持ち上げるときは、次の点を守ってください。守らないと、落下によるケガの原因となります。


- ・ 2 人で機械正面（操作パネル側）と背面に立ち、左右両側の下方にあるくぼみを両手でしっかりと持ちます。
- ・ 十分にひざを折り、腰を痛めないように注意してください。
- ・ 10 度以上に傾けないでください。

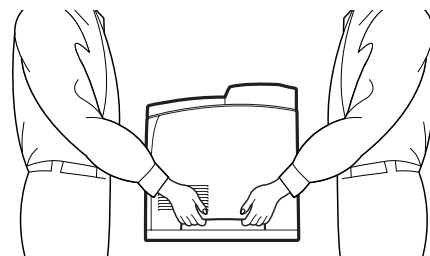

! 機械の側面および背面には通気口があります。機械の背面は壁から 300mm 以上、正面から向かって左側は壁から 200mm、右側は壁から 100mm 離して設置してください。通気口をふさぐと内部に熱がこも




り、火災の原因となることがあります。  
また、機械の操作および消耗品類の交換、  
日常の点検など、機械を正しく使用し、機  
械の性能を維持するために、下図の設置ス  
ペースを確保してください。

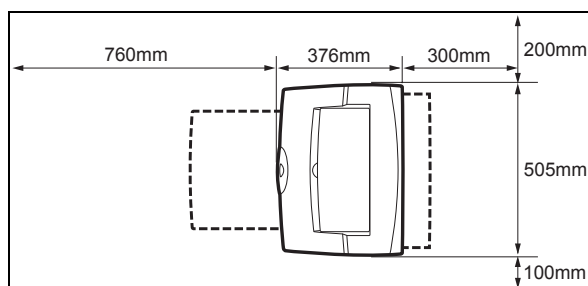

機械を移動する場合は、必ず電源プラグを  
コンセントから抜いてください。電源コー  
ドが傷つき、発熱による火災や感電の原因  
となるおそれがあります。



用紙トレイを伸張した状態（A3 の用紙を  
セットした状態）で、プリンターの前後  
（下図の位置）を持って移動しないでくだ  
さい。落下によるケガの原因となったり、  
用紙トレイが破損するおそれがあります。

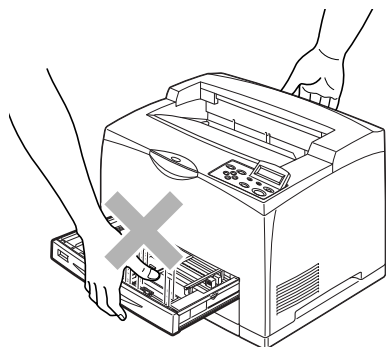

## 電源およびアース接続時の注意

### ⚠ 警告



電源プラグは、定格電圧 100V で、定格電  
流 15A 以上のコンセントに単独で差し込  
んでください。また、たこ足配線をしない  
でください。発熱による火災や感電のおそ  
れがあります。なお、本機の定格電源は、  
100V、11A となっています。



電源プラグやコンセントに付着したホコ  
リは、必ず取り除いてください。そのまま  
使用していると、湿気などにより表面に微  
小電流が流れ、発熱による火災のおそれ  
があります。



延長コードは、定格 (125V、15A) 未満の  
ものは使用しないでください。発熱による  
火災のおそれがあります。なお、延長コー  
ドが必要な場合は、弊社のプリンターサ  
ポートデスクまたは販売店にご相談くだ  
さい。



付属の電源コード以外は使用しないでく  
ださい。また、電源コードを扱う場合は次  
の点を守ってください。守らないと、火災  
や感電の原因となります。

- ・濡れた手で電源プラグに触れない
- ・電源コードを傷つけたり、破損させたり、加工したりしない
- ・電源コードの上に重いものを載せたり、引っぱったり、無理に曲げたりしない
- ・熱器具に近づけない
- ・束ねたり、結んだりしない
- ・いつでも電源プラグが抜けるように、電源プラグの周りには物を置かない

電源コードが傷んだら（芯線の露出、断線）  
弊社のプリンターサポートデスクまたは  
販売店に交換をご依頼ください。そのまま  
使用すると火災や感電のおそれがありま  
す。



次のようなときには直ちに使用を中止し、  
電源スイッチを切り、電源プラグをコンセ  
ントから抜いてください。その後、弊社の  
プリンターサポートデスクまたは販売店  
にご連絡ください。そのまま使用すると  
火災のおそれがあります。

- ・機械から発煙したり、機械の外側が異常に熱くなったとき
- ・異常な音やにおいがするとき
- ・機械の内部に水や異物（金属片、液体）が入ったとき



万一漏電した場合の感電や火災事故を防  
ぐため、電源プラグから出ている緑色の  
アース線を、必ず次のいずれかに取り付  
けてください。

- ・電源コンセントのアース端子
- ・銅片などを 650mm 以上地中に埋めたもの
- ・接地工事（D 種）を行っている接地端子  
ご使用になる電源コンセントのアースを  
ご確認ください。アースが取れない場合  
や、アースが施されていない場合は、弊  
社のプリンターサポートデスクまたは販  
売店にご相談ください。

次のようなところには、絶対にアース線を接続しないでください。

- ・ ガス管（引火や爆発の危険があります。）
- ・ 電話専用アース線および避雷針（落雷時に大量の電流が流れる場合があります危険です。）
- ・ 水道管や蛇口（配管の途中がプラスチックになっている場合はアースの役目を果たしません。）

## ⚠ 注意

！ 電源プラグをコンセントから抜くときは、必ず電源プラグを持って抜いてください。電源コードを引っばるとコードが傷つき、火災、感電の原因となるおそれがあります。

→ 機械の清掃および保守、故障の処置を行う場合は、必ず電源スイッチを切ってから、電源プラグをコンセントから抜いてください。電源スイッチを切らずに機械の清掃や保守を行うと、火災や感電の原因となるおそれがあります。

！ 1 か月に一度は機械の電源スイッチを切り、次のような点検をしてください。なお、異常がある場合はお買い求めの販売店までご連絡ください。

- ・ 電源プラグが電源コンセントにしっかり差し込まれていますか。
- ・ 電源プラグに異常な発熱およびサビ、曲がりなどはありませんか。
- ・ 電源プラグやコンセントに細かいホコリがついていませんか。
- ・ 電源コードにき裂や擦り傷などはありませんか。

→ 連休などで長期間、機械をご使用にならないときは、安全のために電源スイッチを切り、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。絶縁劣化による感電や漏電火災の原因となるおそれがあります。

！ インターフェイスクーブルおよびオプション製品を接続するときは、必ず電源スイッチを切ってください。感電の原因となるおそれがあります。

## 機械使用上の注意

### ⚠ 警告

⊘ 機械の上に花瓶、植木鉢、コップなど水の入った容器を置かないでください。水がこぼれた場合、火災や感電のおそれがあります。

⊘ 機械の上に金属類を置かないでください。すき間から内部に、クリップやホチキスの針のような金属類や燃えやすいものが入り込むと、機械内部がショートし、火災や感電のおそれがあります。

⊘ ネジで固定されているパネルやカバーなどは、取扱説明書で指示している箇所以外絶対に開けないでください。内部には電圧の高い部分があり、感電のおそれがあります。

⊘ 機械を改造したり、部品を変更して使用しないでください。火災のおそれがあります。


⊘ この装置は、レーザーの国際規格 IEC60825-1 (Class1) に適合しています。このことはレーザー被爆の危険がないことを意味しています。レーザーは装置内部で放射されますが、部品内部の漏洩防止筐体やカバーなどによって内部に閉じ込められています。従って、お客様が使用される場合はレーザーは被爆しません。取扱説明書に書かれていること以外の、カバーを外すなどの操作はしないでください。レーザーの被爆の原因になることがあります。

⊘ 付属の CD-ROM を CD-ROM 対応プレーヤー以外では絶対に使用しないでください。大音量により、耳に障害を被ったり、スピーカーを破損したりするおそれがあります。

## ⚠ 注意



「高温注意」を促すラベルが貼ってある周辺（定着ユニットやその周辺）には、絶対に触れないでください。やけどの原因となるおそれがあります。なお、ヒーター部やローラー部に用紙が巻き付いているときには無理に取らないでください。ケガややけどの原因となります。直ちに電源スイッチを切り、弊社のプリンターサポートデスクまたは販売店にご連絡ください。

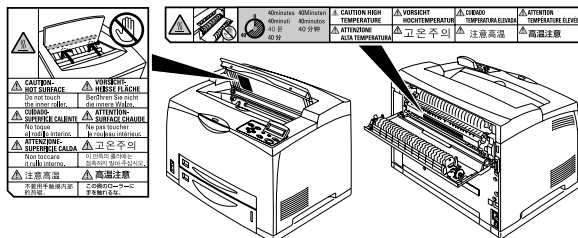

つまった用紙を取り除くときは、機械内部に紙片が残らないようすべて取り除いてください。紙片が残ったままになっていると火災の原因となるおそれがあります。なお、紙片や用紙がヒーター部の見えない部分およびローラーに巻き付いているときは、無理に取らないでください。ケガややけどの原因となるおそれがあります。直ちに電源スイッチを切り、お買い求めの販売店またはプリンターサポートデスクに連絡してください。




機械内部の電池は交換しないでください。電池を誤って交換すると、破裂するおそれがあります。

## 消耗品取り扱い上の注意

### ⚠ 警告



ドラム / トナーカートリッジを、絶対に火中に投じないでください。粉じん爆発により、やけどのおそれがあります。

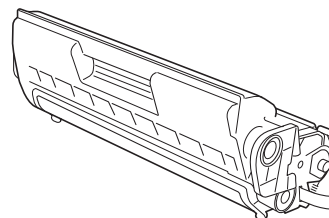

床などにこぼしたトナーは、ほうきで掃き取るか、または石けん水を湿らした布等で拭き取ってください。掃除機を用いると、掃除機内部のトナーが、電気接点の火花などにより、粉じん発火する可能性があります。

### ⚠ 注意



ドラム / トナーカートリッジは、幼児の手の届かないところに保管してください。

# 1 設置について

## 同梱品を確認してプリンターを取り出す

1. 次のものが、すべてそろっていることを確認します。

補足

- ・ 移転など、プリンターを長距離移動する可能性がある場合は、梱包材や箱を保管してください。

- ☐ プリンター本体
- ☐ ドラム / トナーカートリッジ (6K)
- ☐ 電源コード
- ☐ セットアップ&クイックリファレンスガイド (本書)
- ☐ CentreWare の CD-ROM
- ☐ オンラインユーザー登録カード
- ☐ 保守連絡先カード
- ☐ 保証書

2. プリンターを梱包箱から取り出し、設置場所に移動します。設置場所は次の事項、および「設置および移動時の注意」(P. 8) に記載されている注意と条件を守ってください。

- ・ 温度 10 ~ 32°C 湿度 15 ~ 85% (結露がないこと)  
温度が 32°C のときは湿度 70% 以下、湿度が 85% のときは温度 28°C 以下でお使いください。

補足

- ・ 冷え切った部屋を暖房器具などで急激に暖めたり、湿度や温度が低いところから高いところへプリンターを移動した場合は、プリンター内部に水滴が付着し (結露)、印字品質が低下することがあります。結露が生じた場合には、1 時間以上放置して環境になじませてからご使用ください。
- ・ 直射日光の当たる場所には機械を置かないでください。
- ・ エアコン、ヒーターの風が直接当たる場所に設置しないでください。

3. 梱包箱から取り出したプリンターは、開閉部がテープで止められています。すべてのテープを外します。

## オプション製品を取り付ける

オプション製品を購入している場合は、ドラム / トナーカートリッジや用紙をセットする前に取り付けます。オプション製品を取り付ける必要がない場合は、このあとの「ドラム / トナーカートリッジを取り付ける」(P. 14) に進んでください。

本機に取り付けられるオプション製品については、「オプション品と消耗品の紹介」(P. 51) を参照してください。

ここでは、増設メモリーを取り付ける手順について説明します。それ以外のオプション製品については、各オプション製品に同梱されている設置手順書を参照してください。

### ⚠ 警告

- ・ ネジで固定されているパネルやカバーなどは、取扱説明書で指示している箇所以外絶対に開けないでください。内部には電圧の高い部分があり、感電のおそれがあります。
- ・ 機械を改造したり、部品を変更して使用しないでください。火災のおそれがあります。


### 注記

- ・ 増設メモリーの端子部分に触らないでください。
- ・ 増設メモリーを曲げたり、傷つけたりしないように注意してください。
- ・ 増設メモリーに触れる前に、必ず金属などに触れて静電気を逃がしてください。
- ・ プリンター使用中にメモリーを増設した場合は、プリンタードライバーでメモリー容量を設定する必要があります。詳しくは、プリンタードライバーのオンラインヘルプを参照してください。


## 増設メモリーを取り付ける

本機には、128MB と 256MB の 2 種類の増設メモリーが用意されています。128MB の増設メモリーを取り付けると、メモリー総容量は 192MB になります。256MB の増設メモリーを取り付けると、メモリー総容量は 320MB になります。


1. プリンターオプション用カバーのネジを外します。

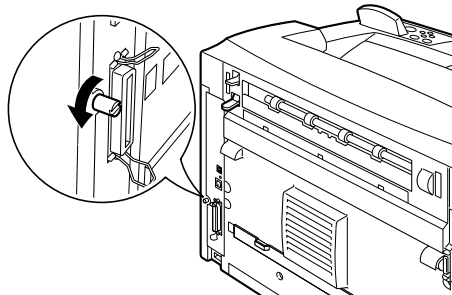


2. プリンターオプション用カバーを、背面側にずらし (1)、下側の突起を外してから下方に引き抜きます (2)。

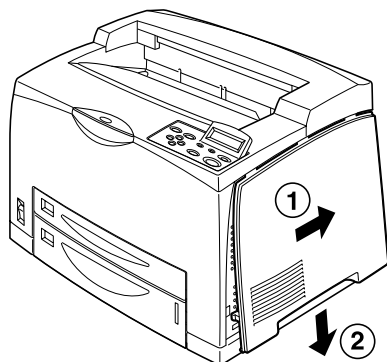

3. 金属カバーの上側の2か所のネジを外し(1)、金属カバーを上側に引き抜きます (2)。

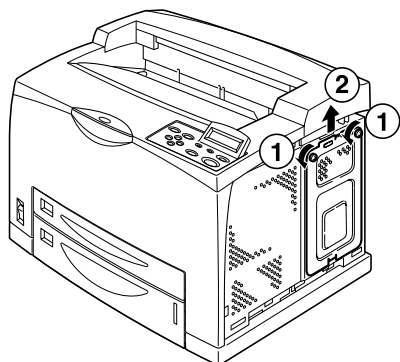


4. 増設メモリーを、切り欠きとスロット側の凸部分が正しく合うように持ちます。

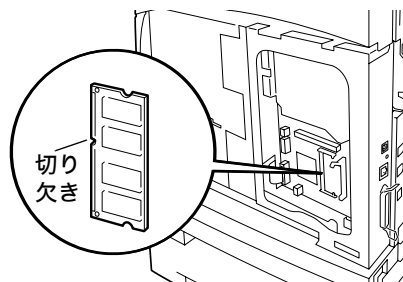


5. 増設メモリーをスロットに斜めに差し込んだあと (1)、カチッという音がして増設メモリーが確実に差し込まれるまで、プリンター本体側に倒します (2)。

補足

- ・ 増設メモリーは、確実に押し込んでください。

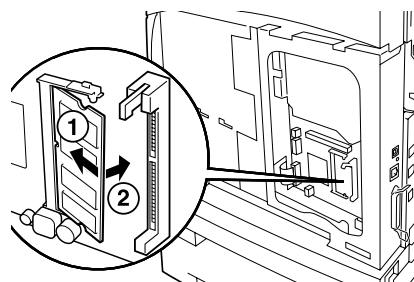


6. 金属カバー下部の突起を、本体側の切り欠きに合わせて差し込み (1)、上側の 2 か所のネジを締めます (2)。

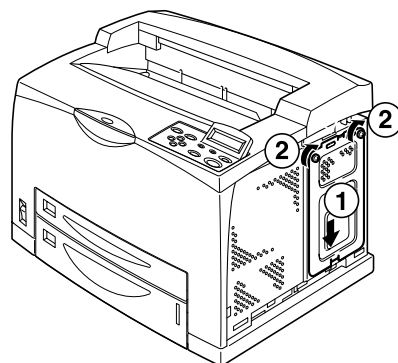



7. プリンターオプション用カバー上部の突起を、本体側の切り欠きに合わせて差し込みます (1)。次に、下側の突起を本体に差し込んでから (2)、前面側にずらして本体にしっかりとめ込みます (3)。

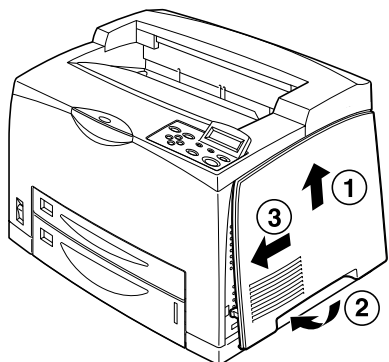

8. プリンターオプション用カバーのネジを締めます。  
これで、増設メモリーの取り付けは完了です。

## ドラム / トナーカートリッジを取り付ける


ドラム / トナーカートリッジを取り扱う場合は、次の点に注意してください。

### ⚠ 警告

- ・ドラム / トナーカートリッジを、絶対に火中に投じないでください。粉じん爆発により、やけどのおそれがあります。

- ・直射日光や強い光に当てないでください。
- ・ドラム / トナーカートリッジの取り付け作業は、強い光の当たる場所を避け、できるだけ5分以内に終了してください。
- ・ドラム表面には手を触れないでください。また、ドラム / トナーカートリッジを立てたり、裏返して置いたりしないでください。ドラムを傷つけることがあります。
- ・ドラムシャッターは、中の感光体（ドラム）に光が当たらないように保護しています。ドラムシャッターをむやみに開けないでください。
- ・トナーは人体に無害ですが、手や衣服についたときにはすぐに洗い流してください。
- ・ドラム / トナーカートリッジは、開封後、1年以内に使い切ることをお勧めします。

1. カバー A を開けます。

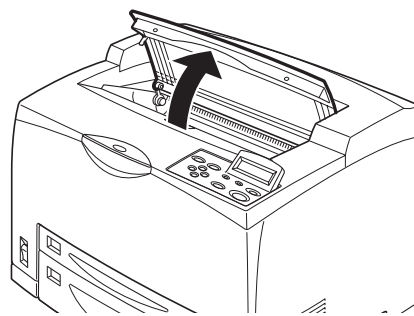


### 補足

- ・オフセット排出トレイ（オプション）を取り付けている場合は、オフセット排出トレイを折りたたんだから、カバー A を開けます。


### 注記

- ・プリンター内部の部品には、手を触れないでください。

2. ドラム / トナーカートリッジを梱包箱から取り出し、図のように 7 ～ 8 回振ります。

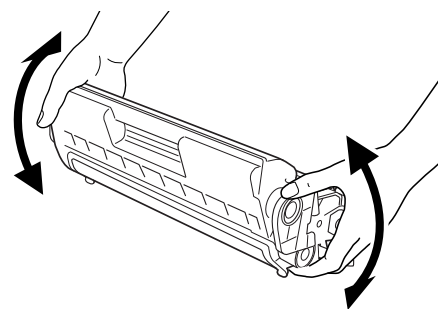

3. ドラム / トナーカートリッジを平らな場所に置き、トナーシールを水平に引き抜きます。

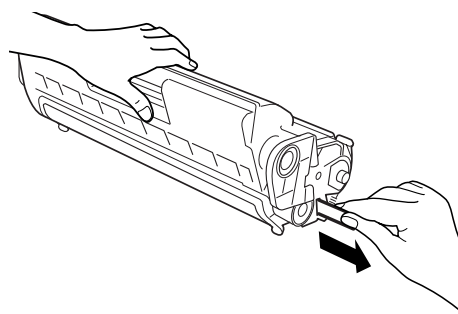


### 注記

- ・トナーシールを引き抜くときは、水平にまっすぐ引き抜いてください。斜めに引くと、途中でテープが切れてしまうことがあります。
- ・トナーシールを引き抜いたあとは、ドラム / トナーカートリッジを振ったり、ドラム / トナーカートリッジに衝撃を与えたりしないでください。



4. ドラム / トナーカートリッジの取っ手を持ち、プリンター内部の溝に挿入します。

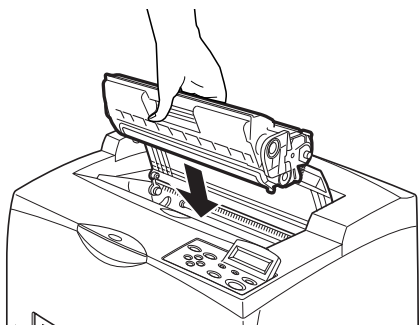

注記

- ・ プリンター内部の部品には、手を触れないでください。
- ・ ドラム/トナーカートリッジが確実にセットされていることを確認してください。

5. カバー A をしっかり閉じます。

注記

- ・ 手順 1 でオフセット排出トレイを折りたたんだ場合は、カバー A を閉じたあとで元に戻してください。

## インターフェースケーブルを接続する


使用するインターフェースケーブルをプリンターに接続します。

USB ケーブルは、コンピューターにプリンタードライバをインストールしてから接続します。

注記

- ・ パラレルケーブルは、弊社オプション製品を使用してください。弊社取り扱い以外のケーブルを使用すると、電波障害を起こすことがあります。

1. プリンター背面のインターフェイスコネクタに、インターフェースケーブルを接続します。  
パラレルケーブルの場合は、ケーブルを差し込んだあとで、両側のツメを起こして固定します。

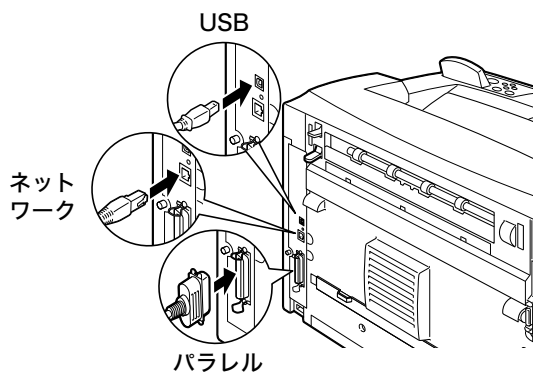


2. パラレルケーブルおよび USB ケーブルの場合は、ケーブルの他方をコンピューターのインターフェイスコネクタに接続します。


## 電源コードを接続して電源を入れる

電源コードを接続する場合は、「電源およびアース接続時の注意」(P. 9) に記載されている警告、および注意を守ってください。

1. 電源コードを、プリンター背面の電源コードコネクタに接続します。電源コードの他方を、電源コンセントに差し込みます。  
電源コンセントにアース線が付いている場合は、アース線も接続します。

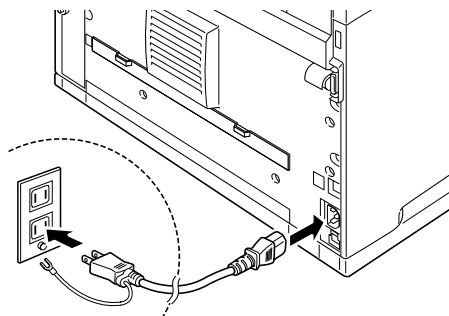

2. プリンターの電源スイッチの〈I〉側を押します。  
電源が入り、「プリント デキマス」と表示されます。

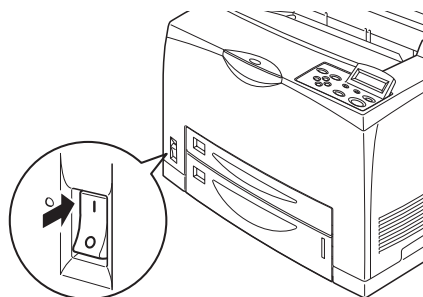

補足

- ・ お使いのネットワーク環境によっては、印刷可能になるまでに数分かかることがあります。
- ・ 「プリントデキマス IP アドレス シュートク フカ」と表示されることがありますが、そのまま操作を続けてください。

# 用紙をセットする

ここでは、用紙トレイに A4 サイズの普通紙をよこ置きにセットします。


■ たて置き      ■ よこ置き




## 参照

・ セットできる用紙の種類とサイズ：「用紙について」(P. 25)


1. 用紙トレイを平らな場所に置き、フタを取ります。

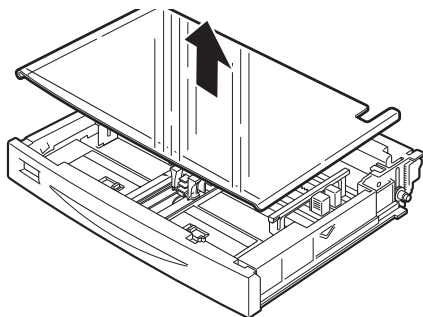


2. 用紙トレイの底にある板が上がっている場合は、押し下げます。

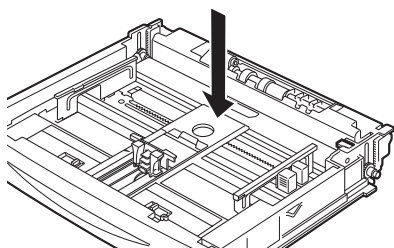

3. 縦ガイドクリップを指でつまみ、用紙サイズに合わせます (1)。右側の横ガイドクリップを指でつまみ、用紙サイズに合わせます (2)。

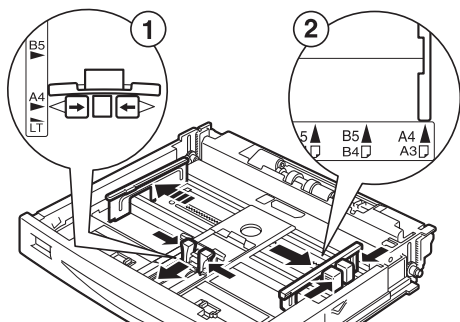

4. 用紙の四隅をそろえ、印刷したい面を上にしてセットします。  
セットした用紙に合わせて、用紙サイズラベルを差し替えます。

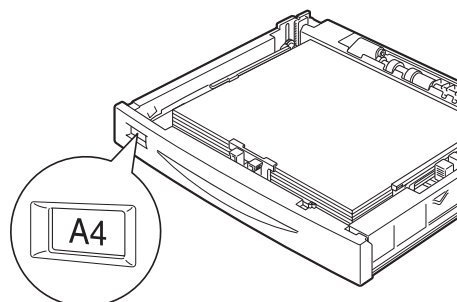

## 注記

- ・ 横ガイドに用紙がのり上げないようにしてください。
- ・ 最大収容枚数、または用紙上限線を超える用紙をセットしないでください。
- ・ 横ガイドは、用紙の幅に正しく合わせてください。横ガイドの位置がずれていると、用紙が正常に搬送されず、紙づまりの原因になることがあります。

5. 用紙トレイのフタを閉め、プリンターの奥に突き当たるまでしっかり押し込みます。

## 注記

- ・ 用紙トレイのフタは必ず閉めてください。フタを閉めないで、用紙がずれる原因になることがあります。

6. セットした用紙の種類やサイズによっては、操作パネルでの設定が必要です。  
再生紙や厚紙、OHP フィルムなど、普通紙以外の用紙をセットした場合は、用紙の種類を変更します。  
ユーザー定義サイズ of 用紙をセットした場合は、用紙サイズを設定します。

## 参照

- ・ セットできる用紙の種類とサイズ：「用紙について」(P. 25)
- ・ 用紙種類の設定：「用紙の種類を設定する」(P. 30)
- ・ 用紙サイズの設定：「ユーザー定義用紙のサイズを設定する」(P. 29)

## レポート / リストを印刷する

本機が正しく設置されたことを確認するために、  
操作パネルを使って【機能設定リスト】を印刷し  
ます。

補足

- ・ 操作を間違っ、途中でわからなくなった場合は、〈メニュー〉ボタンを押して最初からやり直してください。操作パネルの操作方法については、「5 操作パネルで設定できる項目一覧」(P. 31)を参照してください。

1. 〈メニュー〉ボタンを押して、メニュー画面を表示します。
2. 〈▲〉または〈▼〉ボタンを何度か押して、[レポート / リスト] を表示し、〈▶〉ボタンを押します。
3. 〈▲〉または〈▼〉ボタンを何度か押して、[キノウ セッテイ リスト] を表示し、〈▶〉ボタンを押します。
4. 〈排出 / セット〉ボタンを押します。  
[機能設定リスト] が印刷されます。
5. 印刷が終わったら、〈メニュー〉ボタンを押します。

## 印刷例

補足

- ・本機のオプション構成、および設定によって、[機能設定リスト] のレイアウトは異なることがあります。
- ・DocuPrint 255/305 の場合は、標準構成のときも出力装置の欄に [リアトレイ] が表示されます。
- ・レポート / リストは、リアトレイ (オプション) には排出できません。リアトレイを取り付けている場合は、リアトレイ排出レバーを下げてください。

取り付けたオプション製品を確認できます。

[illegible]

## 2 プリンター環境の設定

### 使用できる環境について

本機は、インターフェイスクーブルで、直接コンピューターと接続するとローカルプリンターとして、ネットワークを経由するとネットワークプリンターとして使用できます。

### コンピューターの OS と使用できる環境

接続形態		ローカル		ネットワーク							
ポート名		パラレル	USB	LPD	NetWare		SMB*1		IPP*2	Port 9100	EtherTalk
プロトコル		-	-	TCP/IP	TCP/IP	IPX/SPX	NetBEUI	TCP/IP	TCP/IP	TCP/IP	AppleTalk
OS	Windows 95	○		○*5	○	○	○	○		○*5	
	Windows 98	○	○*3、4	○*5	○	○	○	○		○*5	
	Windows Me	○	○*3	○*5	○	○	○	○	○	○*5	
	Windows NT 4.0	○		○	○	○	○	○			
	Windows 2000	○	○*3	○	○	○	○	○	○	○	
	Windows XP	○	○*3	○	○	○		○	○	○	
	Windows Server 2003	○	○*3	○	○	○		○	○	○	
	UNIX			○*7							
	Macintosh										○*6

\*1：Windows ネットワークを使用して印刷する場合に使用します。

\*2：インターネットを経由して印刷する場合に使用します。

\*3：接続するコンピューターに USB ポートが必要です。また、Windows 98/Me の場合は、USB Print Utility（弊社ソフトウェア）を使用します。

\*4：Windows 98 Second Edition 以降をサポートしています。

\*5：Windows 95/98/Me の場合は、TCP/IP Direct Print Utility（弊社ソフトウェア）を使用します。

\*6：PostScript ソフトウェアキット（オプション）が必要です。

\*7：PostScript データを印刷する場合は、PostScript ソフトウェアキット（オプション）と UNIX フィルター（エイセル株式会社）が必要です。UNIX フィルターは SunOS、Solaris、HP-UX、Linux の各 OS に対応しています。詳しくは、エイセル株式会社にお問い合わせください。

#### 注記

- ・本機の NetWare、IPP、EtherTalk ポートは、工場出荷時は停止されています。これらのポートを使用する場合は、操作パネルで起動に設定してください。
- ・ネットワークプリンターとして使用する場合は、CentreWare の CD-ROM 内のマニュアル（HTML 文書）を参照して、ネットワーク環境の設定をしてください。

#### 参照

- ・ポートの起動：「5 操作パネルで設定できる項目一覧」（P. 31）

# IP アドレスを設定する

本機は、ネットワークに接続していると、電源を入れたときに IP アドレスを DHCP サーバーから自動的に取得できます。

DHCP サーバーがない、または使用しない場合は、次のいずれかの方法で IP アドレスの取得方法と IP アドレスの設定をしてください。

- ・ 操作パネルから IP アドレスを設定する
- ・ 同梱されている CentreWare の CD-ROM 内の IP アドレス設定ツールを使用する

## 注記

- ・ DHCP サーバーを使用する場合は、同時に WINS (Windows Internet Name Service) サーバーも使用してください。
- ・ BOOTP サーバーまたは RARP サーバーを使用してアドレス情報を自動的に取得することもできます。この場合は、操作パネルで、[IP アドレス シュトクハウハウ] の項目を [BOOTP] または [RARP] に変更してください。
- ・ ネットワーク環境によっては、サブネットマスク、ゲートウェイアドレスの設定が必要な場合があります。
- ・ 使用しているネットワーク環境について不明な場合は、ネットワーク管理者に確認してください。

## 参照

- ・ IP アドレスの取得方法の詳細：『ユーザーズガイド 4.2 メニュー項目の説明』
- ・ IP アドレス設定ツール：CentreWare の CD-ROM 内のマニュアル (HTML 文書)
- ・ CentreWare Internet Services：「CentreWare Internet Services でプリンターを設定する」(P. 20)

## 補足

- ・ IP アドレスを変更する場合は、CentreWare Internet Services から操作できます。
- ・ 現在設定されている IP アドレスやサブネットマスク、ゲートウェイアドレスは、[機能設定リスト] で確認できます。[機能設定リスト] の印刷方法は、「レポート / リストを印刷する」(P. 17) を参照してください。

ここでは、操作パネルから設定する方法を説明します。

## 補足

- ・ 操作を間違っ、途中でわからなくなった場合は、〈メニュー〉ボタンを押して、最初からやり直してください。

# IP アドレスの設定

1. 〈メニュー〉ボタンを押して、メニュー画面を表示します。
2. 〈▲〉または〈▼〉ボタンを何度か押して、[キカイ カンリシャ メニュー] を表示し、〈▶〉ボタンを押します。
3. [ネットワーク / ポート セッテイ] が表示されていることを確認して、〈▶〉ボタンを押します。
4. 〈▲〉または〈▼〉ボタンを何度か押して、[TCP/IP セッテイ] を表示し、〈▶〉ボタンを押します。
5. [IP アドレス シュトクハウハウ] が表示されていることを確認して、〈▶〉ボタンを押します。
6. 〈▲〉または〈▼〉ボタンを何度か押して、[シュドウ] を表示し、〈排出 / セット〉ボタンを押します。
7. IP アドレスを入力する画面が表示された場合は、手順 10 に進んでください。  
[シュドウ\*] と表示された場合は、手順 8 に進んでください。
8. 〈◀〉ボタンを押して、[IP アドレス シュトクハウハウ] に戻ります。
9. 〈▼〉ボタンを押して、[IP アドレス] を表示し、〈▶〉ボタンを押します。
10. 〈▲〉〈▼〉〈▶〉〈◀〉ボタンで IP アドレスを入力し、〈排出 / セット〉ボタンを押します。  
続けてサブネットマスク、ゲートウェイアドレスを設定する場合は、〈◀〉ボタンを押して、次項「サブネットマスク / ゲートウェイアドレスの設定」に進みます。
11. 〈メニュー〉ボタンを押します。  
本機が再起動します。

## サブネットマスク / ゲートウェイアドレスの設定

補足

・「プリントデキマス」と表示されている場合は、前項の手順 1～4 を行ってから次の手順に進んでください。

1. [IP アドレス シュトクホウホウ] または [IP アドレス] と表示されている場合は、〈▲〉または〈▼〉ボタンを何度か押して、[サブネット マスク]を表示し、〈▶〉ボタンを押します。
2. 〈▲〉〈▼〉〈▶〉〈◀〉ボタンでサブネットマスクを入力し、〈排出 / セット〉ボタンを押します。
3. 〈◀〉ボタンを押して、[サブネット マスク]に戻ります。
4. 〈▲〉または〈▼〉ボタンを何度か押して、[ゲートウェイ アドレス] を表示し、〈▶〉ボタンを押します。
5. 〈▲〉〈▼〉〈▶〉〈◀〉ボタンでゲートウェイアドレスを入力し、〈排出 / セット〉ボタンを押します。
6. 〈メニュー〉ボタンを押します。  
本機が再起動します。

## CentreWare Internet Services でプリンターを設定する

CentreWare Internet Services は、TCP/IP 環境が使用できる場合に、Web ブラウザーを使用して、プリンターの状態や印刷ジョブ状態の表示、設定の変更をするためのサービスです。

プリンターの設定では、操作パネルで設定する項目のうち、システム設定、各ネットワークのポート設定などに関する項目を、本サービスの [プロパティ] で設定できます。

補足

- ・本機をローカルプリンターとして使用している場合は、CentreWare Internet Services は使用できません。
- ・次の手順で操作しても CentreWare Internet Services の画面が表示されないときは、『ユーザーズガイド 6.3 Web ブラウザーでプリンターの状態を確認 / 管理する』を参照してください。

1. コンピューターを起動し、Web ブラウザーを起動します。
2. Web ブラウザーのアドレス入力欄に、プリンターの IP アドレス、または URL を入力し、〈Enter〉キーを押します。


### ・ IP アドレスの入力例



### ・ URL の入力例



CentreWare Internet Services の画面が表示されます。

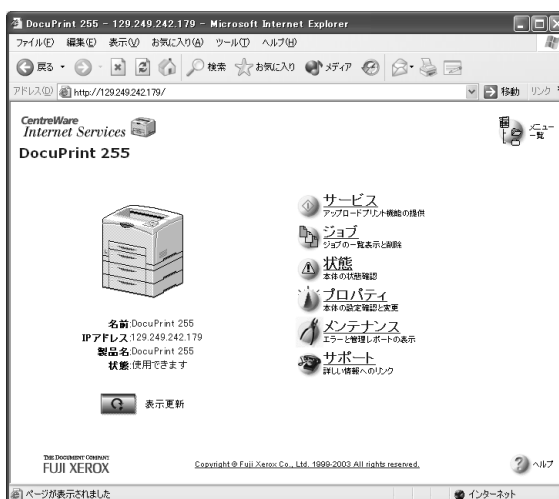

## オンラインヘルプの使い方

各画面で設定できる項目の詳細については、[ヘルプ] ボタンを押して、オンラインヘルプを参照してください。

補足

- ・[ヘルプ] ボタンをクリックしてもヘルプウィンドウが表示されない場合は、同梱されている CentreWare の CD-ROM をセットして、インストールメニューから [CD-ROM 参照] をクリックし、次のヘルプ (HTML 文書) を参照してください。

日本語版：

¥manual¥devman¥pdf¥ews¥japanese¥help.htm

英語版：

¥manual¥devman¥pdf¥ews¥english¥help.htm



## CentreWare Internet Services で設定できる項目について

CentreWare Internet Services の各画面で設定できる主な機能は、次のとおりです。

画面	主な機能
サービス	・ CentreWare Internet Services からファイルを本機に送信して印刷することができます。
ジョブ	・ ジョブ一覧、およびジョブ履歴一覧が表示されます。ジョブを削除することもできます。
状態	・ 用紙トレイにセットされている用紙の種類や残量、排出トレイの状態、およびドラム / トナーカートリッジなどの消耗品残量や状態が表示されます。
プロパティ	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 本体説明 製品名やシリアル番号などが表示されます。また、E メールプリントなどを使用するときに必要な、管理者メールアドレス*、本体メールアドレス*などを設定できます。</li> <li>・ 本体構成 メモリーやプリント言語などが表示されます。</li> <li>・ カウンター表示 総出力ページ数が表示されます。</li> <li>・ 用紙トレイの設定 用紙トレイの優先順位を設定できます。</li> <li>・ 用紙設定 用紙種類ごとの優先順位を設定できます。</li> <li>・ 節電モード設定 低電力モードおよびスリープモードに移行するまでの時間を設定できます。</li> <li>・ メール通知設定* メール通知サービスを使用するときの通知先や、通知間隔などを設定できます。この項目は、[ポート起動] の [メール通知] が起動されている場合に表示されます。</li> <li>・ Internet Services* CentreWare Internet Services の管理者モードを使用するかどうか、使用する場合は管理者名やパスワードを設定できます。 工場出荷時の管理者名は「admin」、パスワードは「x-admin」です。運用の際は、工場出荷時のパスワードを必ず変更してください。</li> <li>・ ポート起動 各ポートの起動、停止を設定できます。</li> <li>・ ポート設定 インターフェイスに関する設定ができます。</li> <li>・ プロトコル設定 各プロトコルの詳細を設定できます。</li> <li>・ エミュレーション設定 各エミュレーションの詳細を設定できます。</li> <li>・ メモリー設定 インターフェイス、プロトコルが使用するメモリー容量などについて設定できます。</li> </ul>
メンテナンス	・ エラー履歴情報が表示されます。
サポート	・ サポート情報が表示されます。設定は変更できます。

\* : CentreWare Internet Services だけで設定できる項目です。操作パネルでは設定できません。

# プリンタードライバーをインストールする

---

コンピューターから印刷するために、プリンタードライバーや TCP/IP Direct Print Utility などの弊社ソフトウェアをインストールします。

プリンタードライバーとは、コンピューターからの印刷データや印刷指示を、本機が解釈できるデータに変換するソフトウェアです。

必要なソフトウェア、およびそのインストール方法は、使用する環境によって異なります。本機に同梱されている CentreWare の CD-ROM 内のマニュアル (HTML 文書) を参照して、各ソフトウェアをインストールしてください。

## オプション製品の構成と用紙の設定

---

プリンタードライバーのインストールが完了したら、プリンタードライバーの [プリンタ構成] タブで、オプション製品の構成や各用紙トレイにセットされている用紙種類・サイズ情報を設定します。設定方法は、プリンタードライバーのオンラインヘルプまたは『ユーザーズガイド 1.5 オプション品の構成やトレイの用紙設定などを取得する』を参照してください。

[プリンタ構成] タブは、次の手順で表示できます。ここでは、Windows XP の例で説明します。

1. [スタート]メニューから、[プリンタとFAX] をクリックします。
2. 本機のプリンターアイコンを選択し、[ファイル]メニューから [プロパティ] をクリックします。
3. [プリンタ構成] タブをクリックします。

## プリンタードライバーのアンインストールについて

---

Windows 用のプリンタードライバーは、本機に同梱されている CentreWare の CD-ROM 内のプリンタードライバーアンインストールツールを使ってアンインストールできます。詳しくは、CentreWare の CD-ROM 内のマニュアル (HTML 文書) を参照してください。

### 補足

- ・ TCP/IP Direct Print Utility などの弊社ソフトウェアをアンインストールする場合は、CentreWare の CD-ROM 内の製品情報 (HTML 文書) から各ソフトウェアの ReadMe ファイルを参照してください。

# 3 プリンターの基本操作

## コンピューターから印刷する

Windows® 環境のアプリケーションから印刷する場合の基本的な流れを説明します。

(ご使用になるコンピューターやシステム構成によって、異なる場合があります。)

### 注記

- 印刷中は、プリンターの電源を切らないでください。紙づまりの原因になります。

1. アプリケーションの【ファイル】メニューから、【印刷】をクリックします。
2. 使用するプリンターを本機に設定し、印刷を実行します。  
本機のさまざまな印刷機能を使用するには、プリンターのプロパティダイアログボックスを表示して、必要な項目を設定します。各項目の説明や設定方法は、プリンタードライバーのオンラインヘルプを参照してください。

### 注記

- 用紙トレイの情報が正しくない場合は、プリンタードライバーの【プリンタ構成】タブで設定を変更してから印刷してください。設定方法は、プリンタードライバーのオンラインヘルプを参照してください。



オンラインヘルプを表示するには

1. 【?】をクリックして知りたい機能の項目をクリックします。  
項目の説明が表示されます。
2. 【ヘルプ】をクリックします。  
【ヘルプ】ウィンドウが表示されます。

## プロパティダイアログボックスで設定できる便利な印刷機能

- ・【基本】タブ：両面印刷、まとめて1枚(Nアップ)、拡大連写、小冊子作成、サンプル/セキュリティ/時刻指定プリント
- ・【トレイ/排出】タブ：OHP合紙、オフセット排出、表紙付け
- ・【スタンプ/フォーム】タブ：スタンプ、フォーム


### 補足

- 印刷機能は、【プリンタとFAX】(OSによっては【プリンタ】)ウィンドウのプリンターアイコンから、プロパティダイアログボックスを表示して設定することもできます。

## 電源を入れる / 切る

### 電源を入れる

1. プリンターの電源スイッチの〈I〉側を押します。

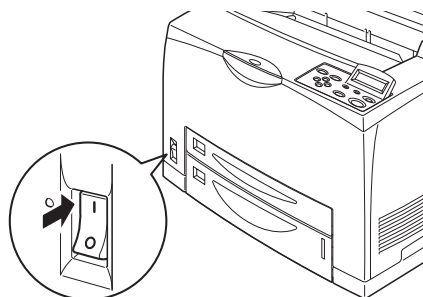

2. 電源を入れると、操作パネルのディスプレイに「オマチクダサイ」と表示されます。この表示が「プリントデキマス」になることを確認します。

### 補足

- 「オマチクダサイ」の表示になっているときは、本機がウォームアップ中です。この間は、印刷できません。電源を入れてから18秒以下(室温20°C)で操作できる状態になり、表示が「プリントデキマス」に変わります。

### 注記

- エラーメッセージが表示された場合には、「主なエラーメッセージ(50音順)」(P. 44)を参照して対処してください。

## 電源を切る


### 注記

- ・印刷中は本機の電源を切らないでください。紙づまりの原因になります。
- ・電源を切ると、本機内に残っている印刷データや本機のメモリー上に蓄えられた情報は消去されます。

1. 操作パネルのディスプレイ表示などで、プリンターが処理中でないことを確認します。

プ リ ン ト デ キ マ ス

2. プリンターの電源スイッチの〈○〉側を押し、電源を切ります。

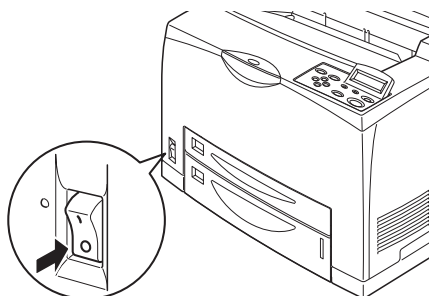

## 節電状態を解除する

本機は、待機しているときの電力の消費を抑えるために、低電力モードとスリープモードの2つのモードを備えています。

工場出荷時は、1分間印刷データを受信しないと、低電力モードに移行し、さらに9分間データを受信しないと（最後のデータ受信から10分間経過すると）スリープモードに移行する設定になっています。低電力 / スリープモードに移行するかどうか、また、移行する場合は低電力 / スリープモードに切り替わるまでの時間を、低電力モードは1～240分、スリープモードは5～240分の間で設定できます。スリープモード時の消費電力は、5.5W以下で、スリープモードから印刷できる状態になるまでの時間は、約7秒です。

### 補足

- ・低電力モードとスリープモードは、どちらかのモードのみを有効にすることもできます。
- ・低電力モードとスリープモードを両方とも無効に設定することはできません。
- ・低電力 / スリープモードの詳細および設定の変更手順については、「5 操作パネルで設定できる項目一覧」(P. 31) または『ユーザーズガイド 4.2 メニュー項目の説明』を参照してください。

- ・低電力モードとスリープモードを、共に有効にしている場合は、スリープモードの設定が優先されます。たとえばスリープモード移行時間を15分、低電力モード移行時間を45分に設定している場合は、最後のデータ受信から15分後にスリープモードに移行し、さらに30分たっても低電力モードにはならず、スリープモードが継続したままになります。

## 節電を解除する

節電状態は、コンピューターからのデータを受信すると、自動的に解除されます。また、操作パネルの〈節電〉ボタンを押すと、手動で節電状態を解除できます。

## 印刷を中止する

印刷を中止するには、プリンター側で印刷の指示を取り消す方法と、コンピューター側で印刷の指示を取り消す方法があります。

### プリンターで印刷中 / 受信中の印刷データの印刷を中止する

操作パネルの〈プリント中止〉ボタンを押します。ただし、印刷中のページは印刷されます。


### 補足

- ・CentreWare Internet Servicesの[ジョブ]画面で、印刷を中止することもできます。操作方法については、CentreWare Internet Servicesのオンラインヘルプを参照してください。

### プリンターに受信されているすべての印刷データの印刷を中止する

操作パネルで〈オンライン〉ボタンを押してから、〈プリント中止〉ボタンを押します。中止の処理が完了したら、再度〈オンライン〉ボタンを押します。

### 中止したい印刷データがコンピューター側で処理中の場合

Windowsの場合は、画面右下のタスクバー上のプリンターアイコンをダブルクリックします。

表示されたウィンドウから、中止したいドキュメント名をクリックし、削除（〈Delete〉キーを押す）します。



# 4 用紙について









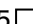
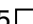
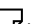





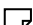
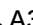


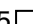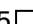
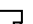






## 用紙について

適正でない用紙を使用した場合、紙づまりや印字品質の低下、故障、および装置破損の原因になることがあります。本機の性能を効果的に使用するために、ここで紹介する用紙を使用することをお勧めします。なお、推奨の用紙以外を使用するときは、弊社プリンターサポートデスクまたは販売店にご連絡ください。

## 使用できる用紙

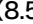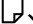本機で使用できる用紙は、次のとおりです。

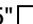一般に市販されている用紙（一般紙と呼びます）に印刷する場合は、下表の用紙を使用してください。ただし、より鮮明に印刷するためには、次項で紹介する標準紙の使用をお勧めします。

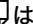用紙トレイ	サイズ	メートル坪量 (単位：g/m <sup>2</sup> )	セット可能枚数
用紙トレイ 1	自動検知できる定形サイズ： A5  、B5  、A4  、A4  、B4  、 A3  、Letter (8.5×11")  、 Legal (8.5×14")   その他： ユーザー定義 (76×98 ～ 305×900 mm)	60 ～ 216	150 枚 (P 紙)、 または 17.5mm 以下
用紙トレイ 2 ～ 4 (用紙トレイ 3、4 は オプション)	自動検知できる定形サイズ： A5  、B5  、A4  、A4  、B4  、 A3  、Letter (8.5×11")  、 Legal (8.5×14")   その他： ユーザー定義 (76×148 ～ 297×432 mm)	60 ～ 216	250 枚トレイ： 250 枚 (P 紙)、 または 27.6mm 以下  550 枚トレイ： 550 枚 (P 紙)、 または 59.4mm 以下
手差しトレイ (オプション)	自動検知できる定形サイズ： B5  、A4  、B4  、A3  、 Letter (8.5×11")  、Legal (8.5×14")  、 官製はがき   その他： A5  、5.5×8.5"、7.25×10.5"  、8.5×13"、 11×17"、封筒洋形 4 号、封筒モナーク、 封筒 # 10、封筒 DL、封筒 C5、ユーザー定義 (76×98 ～ 305×900 mm)  *A5  、B5  、7.25×10.5"  は、使用できません。	60 ～ 135 はがき：190	100 枚 (P 紙)、 または 10mm 以下

### 注記

- ・プリンタードライバーで選択した用紙サイズや用紙種類と異なる用紙で印刷したり、適応していない用紙トレイにセットして印刷したりすると、紙づまりの原因になります。適正な印刷をするために、正しい用紙サイズ、用紙種類、用紙トレイを選択してください。
- ・水、雨、蒸気などの水分により、印刷面の画像がはがれることがあります。詳しくは弊社プリンターサポートデスクまたは販売店にお問い合わせください。

## 標準紙

本機の標準紙は、次のとおりです。

用紙名	メートル坪量 (単位：g/m <sup>2</sup> )	用紙種類	用紙の特長と使用上の注意
FX P	64	普通紙	社内配布資料や一般のオフィス用の中厚口用紙
XEROX 4024DP	75	普通紙	社内配布資料や一般のオフィス用の中厚口用紙
XEROX 4200DP	75	普通紙	社内配布資料や一般のオフィス用の中厚口用紙
RX80	80	普通紙	社内配布資料や一般のオフィス用の中厚口用紙

## 一般紙

弊社が推奨する用紙は、次のとおりです。

用紙名	メートル坪量 (単位：g/m <sup>2</sup> )	用紙種類	用紙の特長と使用上の注意
FX L	64	普通紙	社内配布資料や一般のオフィス用の中厚口用紙
FX EP	64	普通紙	上質プリンター用紙
FX EPR	67	再生紙	古紙パルプ 70% 以上で長期保存性に優れた再生紙
FX R	67	再生紙	古紙パルプ 70% 以上で長期保存性に優れた再生紙



## 特殊紙

本機では、次の用紙にも印刷できます。これらの用紙を特殊紙と呼びます。

用紙名	メートル坪量 (単位：g/m <sup>2</sup> )	用紙種類	用紙の特長と使用上の注意
JE001	-	OHP フィルム	白枠なしの OHP フィルム  補足 ・ 排出されたOHPフィルムは貼り付きのおそれがあるので、約 20 枚を目安に排出トレイから取り出し、よくさばいて温度を下げてください。
20 面ラベル V860	-	厚紙 1	
官製はがき	190	厚紙 2	
洋形 4 号、モナーク、 COM#10、C5、 DL サイズ封筒	-	厚紙 1	
RX110	110	厚紙 1	
KF135	135	厚紙 1	

### 注記

- ・ 封筒のうら面には印刷できません。
- ・ はがきを両面印刷する場合は、画質は保証できません。
- ・ ユーザー定義サイズで、用紙の種類が厚紙 2 の用紙に印刷する場合は、印刷間隔が非常に長く（最大約 60 秒）なることがあります。

### 補足

- ・ 表に記載されていない厚紙などの特殊紙については、弊社プリンターサポートデスクまたは販売店にお問い合わせください。
- ・ OHP フィルムや官製はがき、封筒に印刷する方法については、『ユーザーズガイド』で詳しく説明しています。そちらを参照してください。

## 使用できない用紙

次のような用紙は、紙づまりや故障、および装置破損の原因になります。使用しないでください。

- FUJI XEROX フルカラー OHP フィルム (例: V556、V558、V302)
- インクジェット専用紙
- 厚すぎる用紙、薄すぎる用紙
- 一度印刷された用紙 (カラープリント含む)
- しわや折れ、破れのある用紙
- 湿っている用紙、ぬれている用紙
- 反っている (カールしている) 用紙
- 静電気で密着している用紙
- 貼り合わせた用紙、のりの付いた用紙
- 絵入りのはがき
- 紙の表面が特殊コーティングされた用紙
- 表面加工したカラー用紙
- 150°C の熱で変質するインクを使った用紙
- 感熱紙
- カーボン紙
- ホチキス、クリップ、リボン、テープなどが付いた用紙
- ざら紙や繊維質の用紙など、表面がなめらかでない用紙
- 酸性紙を使用した場合は、文字ボケが出てことがあります。そのときは、中性紙に替えてください。
- 凹凸や止め金のある封筒
- 台紙全体がラベルなどで覆われていないラベル用紙

### 注記

- 絵入りのはがきを給紙すると、絵柄裏写り防止用の粉が給紙ロールに付着し、給紙できなくなることがあります。

## 用紙をセットする

### 用紙トレイに用紙をセットする

用紙トレイに用紙をセットする手順は、「用紙をセットする」(P. 16) と同様です。詳細は、そちらを参照してください。

ここでは、セット方法が異なる次の用紙について説明します。

- A4 サイズよりも大きい用紙
- 封筒


### 参照

- 用紙トレイにセットできる用紙の種類やサイズ: 「使用できる用紙」(P. 25)


### A4 サイズよりも大きい用紙をセットする

次の手順に従ってトレイを延長し、用紙をセットしてください。

1. 用紙トレイの左右の突起部を外側に動かしてロックを解除します。

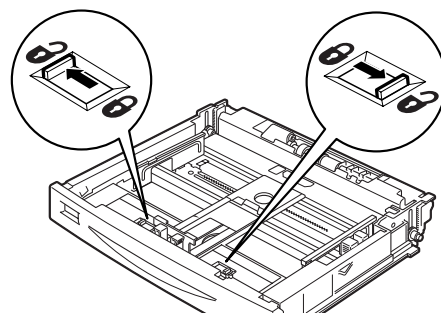

2. 用紙トレイの持ち手の部分を持って、延長部を用紙サイズ (B4 または A3) まで手前に引き出します。

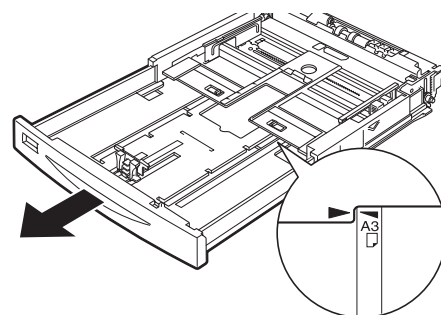

3. 手順 1 で動かした突起部を内側に動かしてロックします。  
以降、A4 サイズの用紙の場合と同様の手順で、用紙をセットしてください。

### 参照

- 「用紙をセットする」(P. 16)

### 補足


- 用紙トレイを延長した場合は、延長部の上にフタをしてください。
- 用紙トレイ 1 の場合は、フタを付けない状態で用紙トレイを最大に伸ばすと、900mm までの長さの長尺用紙をセットできます。その場合は、用紙がトレイからずれ落ちないように、用紙の後端をまるめるか、手で支えてください。

## 封筒をセットする

封筒を用紙トレイにセットする場合は、フラップを閉じて、下の図の向きにセットしてください。また、操作パネルで用紙の種類やサイズを設定する必要があります。「ユーザー定義用紙のサイズを設定する」(P. 29)「用紙の種類を設定する」(P. 30)を参照して、設定を変更してください。

### 注記

- 封筒のうら面には、印刷できません。

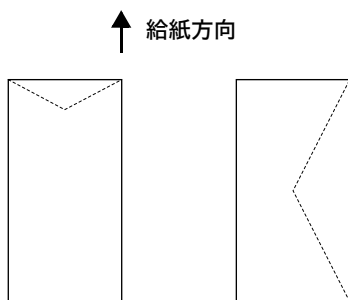

\* フラップは下側

## 手差しトレイ（オプション）に用紙をセットする


### 注記

- 手差しトレイには、電源を入れたあとで用紙をセットしてください。


### 参照

- 手差しトレイにセットできる用紙の種類やサイズ：「使用できる用紙」(P. 25)

1. 用紙セット部を開きます (1)。長い用紙をセットするときは、延長トレイを引き出します (2)。トレイの長さが足りないときには、さらに拡張延長トレイを開けます (3)。

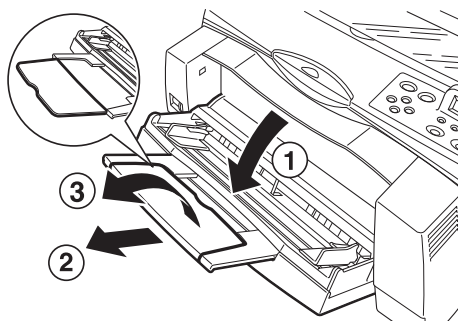

2. サイドガイドを、セットする用紙サイズを目盛りに合わせます (1)。用紙の四隅をそろえ、印刷する面を上にし、差し込み口に軽く突き当たるまで入れます (2)。手差しトレイのサイズ設定ダイヤルを、セットする用紙のサイズと向きに合わせます (3)。

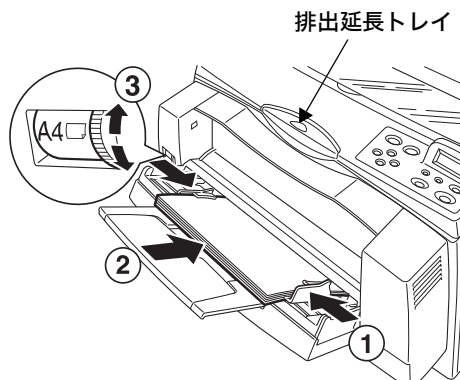

### 注記

- A4 サイズよりも大きい用紙をセットした場合は、必ず排出延長トレイを引き出してください。
- サイドガイドの位置がずれていると、用紙が正常に搬送されず、紙づまりの原因になることがあります。
- 最大収容枚数を超える用紙をセットしないでください。
- サイズ設定ダイヤルに該当するサイズや向きがない場合は、〈その他〉に合わせます。

3. プリンタードライバーを使用しないで印刷する場合（ContentsBridge Utility を使用する場合など）は、用紙種類は操作パネルの設定が有効になります。用紙種類を変更した場合は、操作パネルで設定してください。

### 参照

- 「用紙の種類を設定する」(P. 30)

### 補足

- プリンタードライバーを使用して印刷する場合は、用紙種類は「トレイ / 排出」タブで設定します。

## ユーザー定義用紙のサイズを設定する

ユーザー定義サイズの用紙に印刷するときは、プリンタードライバーで用紙のサイズを登録します。

ユーザー定義サイズの用紙を用紙トレイ 1～4 にセットして印刷する場合は、操作パネルでの設定も必要です。

ここでは、操作パネルでの設定の仕方を説明します。プリンタードライバーでのユーザー定義サイズの登録の仕方は、『ユーザーズガイド 2.5 ユーザー定義 / 長尺サイズの用紙に印刷する』を参照してください。

## 操作パネルでの設定

### 注記

- ・プリンタードライバーおよび操作パネルで用紙サイズを設定するときは、必ず、実際に使用する用紙のサイズと同じくしてください。用紙と異なるサイズを設定して印刷すると、機械の故障の原因になることがあります。とくに、幅の狭い用紙の場合、実際の用紙よりも大きいサイズが設定されていると、故障の原因になります。

### 補足

- ・ユーザー定義サイズ of 用紙を手差しトレイにセットする場合は、操作パネルでの設定は必要ありません。
- ・ユーザー定義サイズから定形用紙サイズの設定に戻す場合は、下記の手順 6 で [ジドウ] を選択してください。セットした用紙のサイズと向きを、本機が自動的に検知します。

1. 〈メニュー〉ボタンを押して、メニュー画面を表示します。
2. 〈▲〉または〈▼〉ボタンを何度か押して、[キカイ カンリシャ メニュー] を表示し、〈▶〉ボタンを押します。
3. 〈▲〉または〈▼〉ボタンを何度か押して、[プリント セッテイ] を表示し、〈▶〉ボタンを押します。
4. 〈▲〉または〈▼〉ボタンを何度か押して、[トレイノ ヨウシサイズ] を表示し、〈▶〉ボタンを押します。
5. 〈▲〉または〈▼〉ボタンを何度か押して、設定するトレイを表示し、〈▶〉ボタンを押します。
6. 〈▼〉ボタンを押して、[テイケイガイ] を表示し、〈排出 / セット〉ボタンを押します。
7. 使用する用紙のサイズを入力します。〈▲〉および〈▼〉ボタンで数値を入力し、〈◀〉および〈▶〉ボタンでカーソルを移動します。
8. 数値を入力したら、〈排出 / セット〉ボタンを押します。
9. 〈メニュー〉ボタンを押します。

## 用紙の種類を設定する

用紙トレイ 1 ～ 4 にセットする用紙種類は、あらかじめ操作パネルで設定しておく必要があります。正しい画質の処理をするため、次の表を参考にして、必ず操作パネルで用紙種類の設定をしてください。

### 注記

- ・用紙の種類の設定が、トレイにセットされている用紙と合っていないと、正しく画質の処理がされません。その場合、トナーが用紙に定着しなかったり、用紙が汚れたり、印字品質が悪くなる場合があります。
- ・プリンタードライバーでトレイの用紙種類を変更しても、本機には反映されません。

### 参照

- ・セットできる用紙と用紙種類：「使用できる用紙」(P. 25)

主な用紙名	メートル坪量 (単位：g/m <sup>2</sup> )	トレイに設定 する用紙種類
FX P など	60 ～ 90	フツウシ (初期値)
FX EPR、FX R など	60 ～ 90	サイセイシ
ラベル紙や封筒、 官製はがきなど	90 ～ 156	アツガミ 1
	157 ～ 216	アツガミ 2
JE001 など	-	OHP フィルム

## 操作パネルでの設定

1. 〈メニュー〉ボタンを押して、メニュー画面を表示します。
2. 〈▲〉または〈▼〉ボタンを何度か押して、[キカイ カンリシャ メニュー] を表示し、〈▶〉ボタンを押します。
3. 〈▲〉または〈▼〉ボタンを何度か押して、[プリント セッテイ] を表示し、〈▶〉ボタンを押します。
4. 〈▲〉または〈▼〉ボタンを何度か押して、[トレイノ ヨウシシュルイ] を表示し、〈▶〉ボタンを押します。
5. 〈▲〉または〈▼〉ボタンを何度か押して、設定するトレイを表示し、〈▶〉ボタンを押します。
6. 〈▲〉または〈▼〉ボタンを何度か押して、セットする用紙種類を表示し、〈排出 / セット〉ボタンを押します。
7. 〈メニュー〉ボタンを押します。

## 5 操作パネルで設定できる項目一覧

操作パネルについての詳細は、『ユーザーズガイド 4 操作パネルの設定』を参照してください。


- ・ 主な操作と使用する操作パネルのボタン

メニュー画面を表示 / 終了する	〈メニュー〉ボタン
メニューの階層を切り替える	〈▶〉ボタン(1つ下の階層に移動)、または〈◀〉ボタン(1つ上の階層に戻る)
同階層内でメニューや項目を切り替える	〈▲〉ボタン (1 つ前のメニューや項目を表示) 、または 〈▼〉ボタン (1 つあとのメニューや項目を表示)
設定値のカーソル ( ) を左右に移動する	〈▶〉ボタン (1 つ右に移動)、または 〈◀〉ボタン (1 つ左に移動)
設定を確定する	〈排出 / セット〉ボタン

## 補足


- ・ ☐ は次のオプション製品を取り付けた場合に設定できます。

(1) : PostScript ソフトウェアキット	(2) : 内蔵増設ハードディスク
(3) : 両面ユニット	(4) : トレイ 3 およびトレイ 4
(5) : オフセット排出トレイ	(6) : リアトレイ
(7) : 手差しトレイ	
- ・ \* は、初期値です。

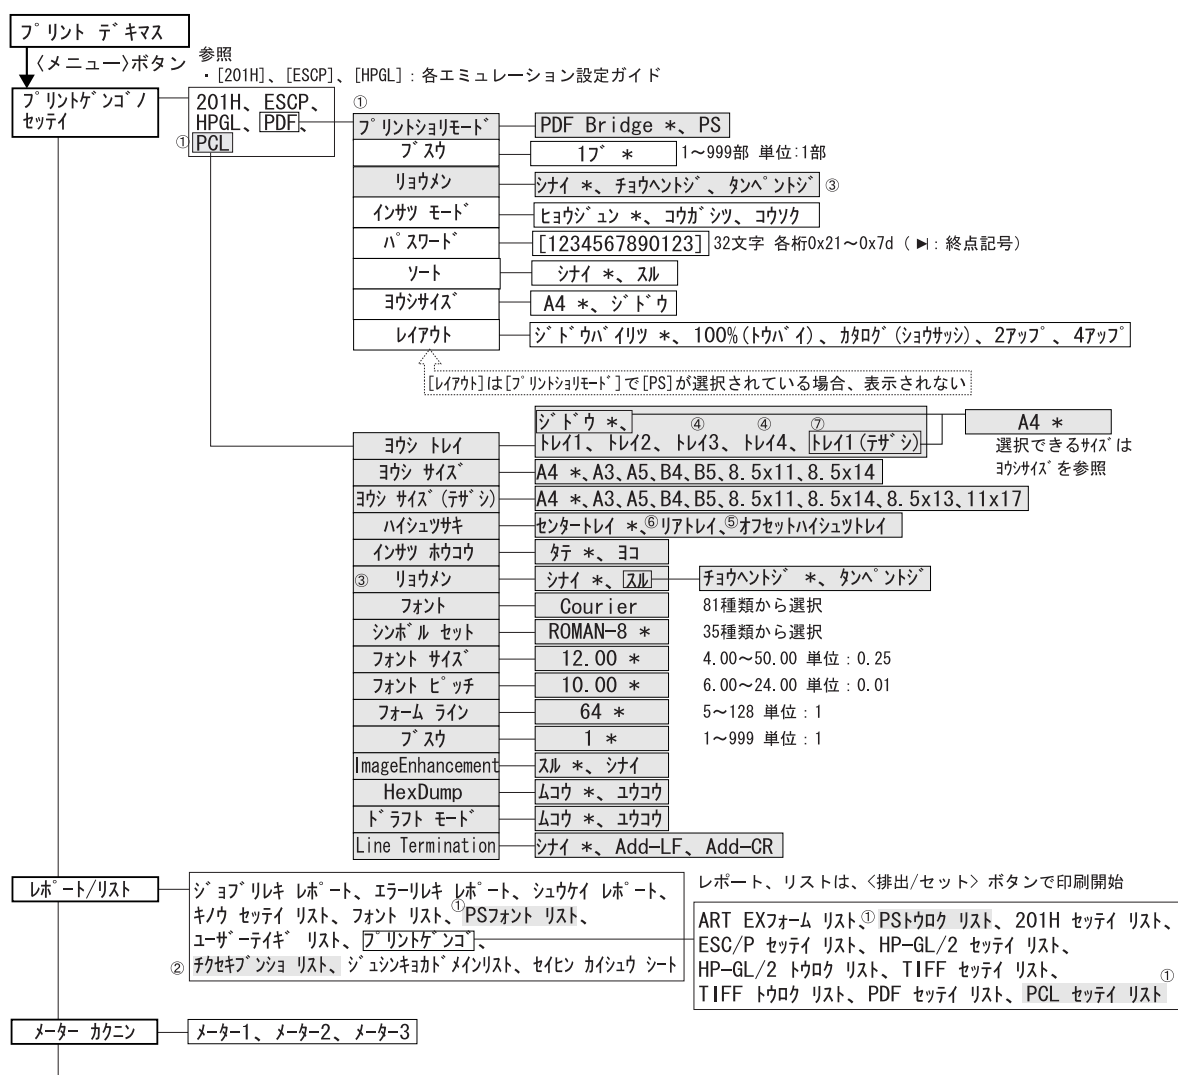

次ページに続く


## 前ページから

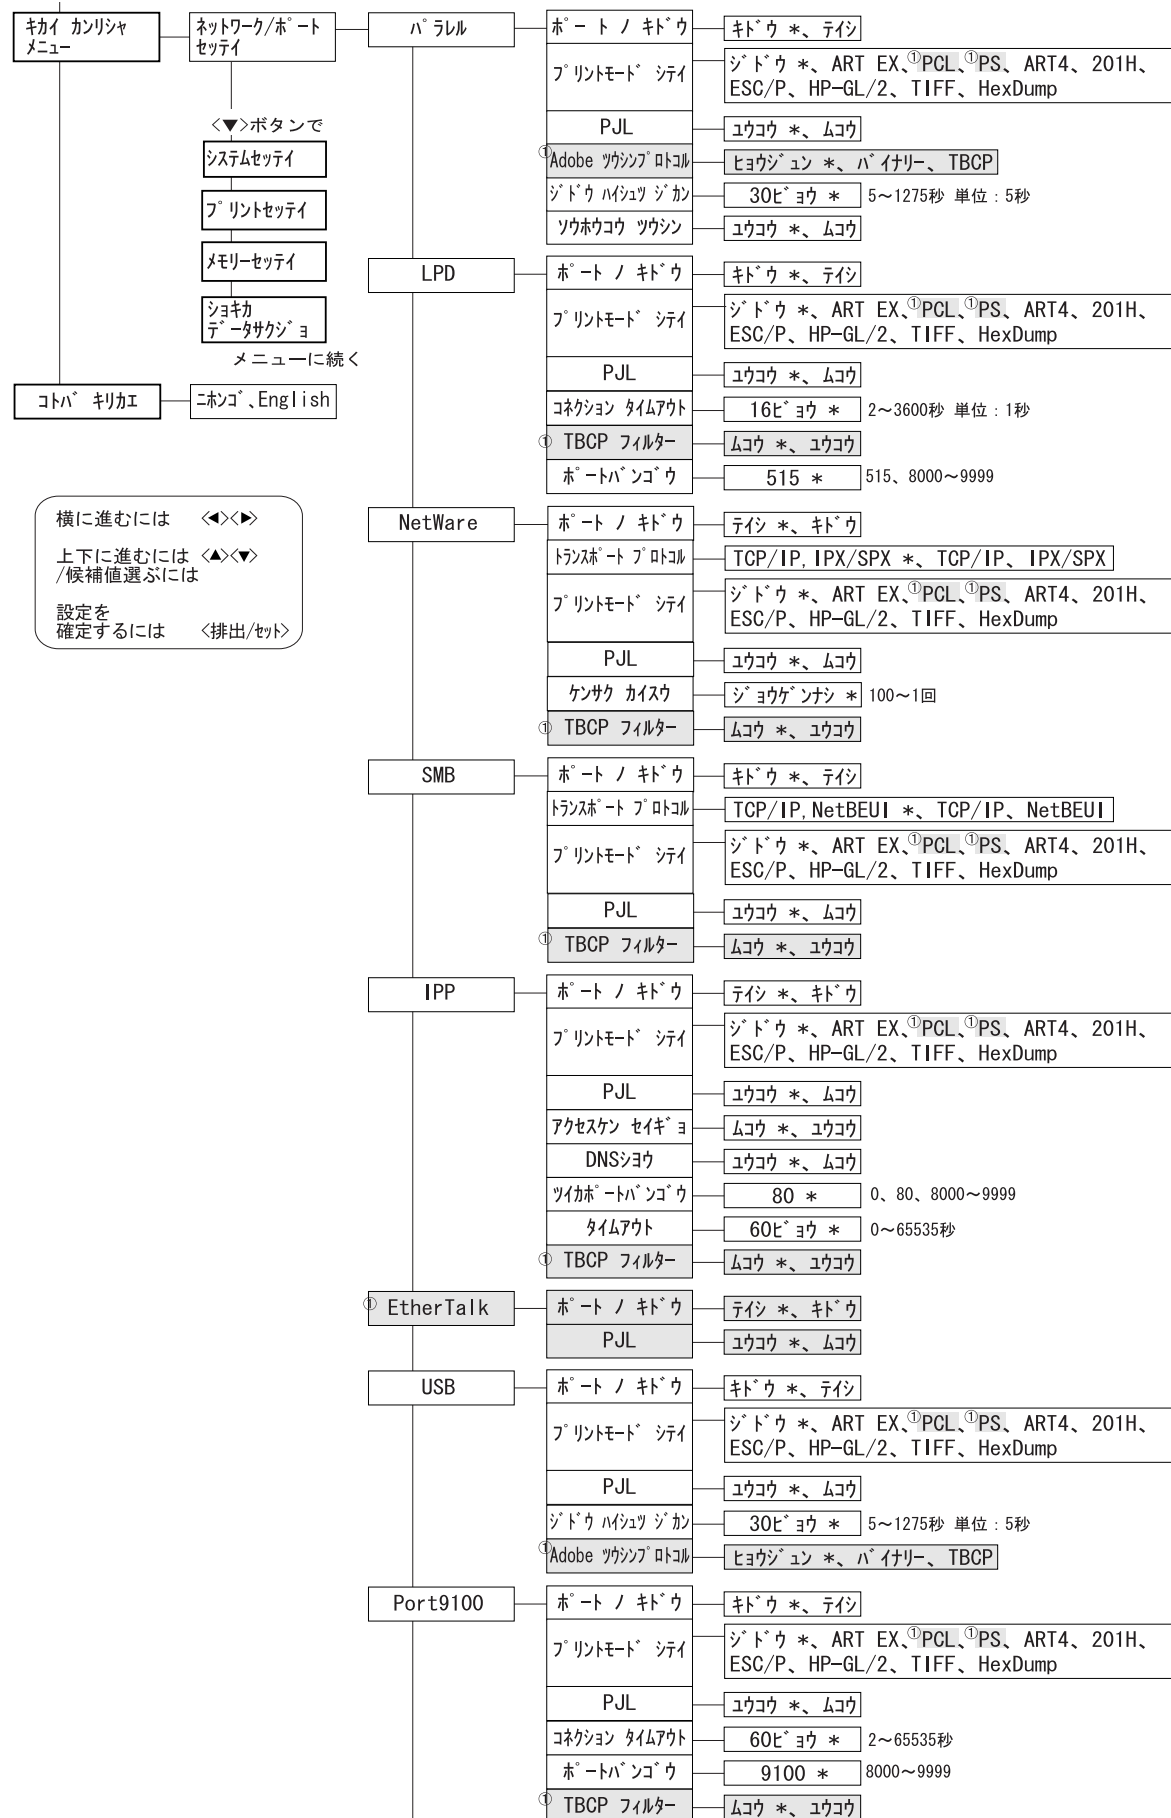

次ページに続く




## 前ページから

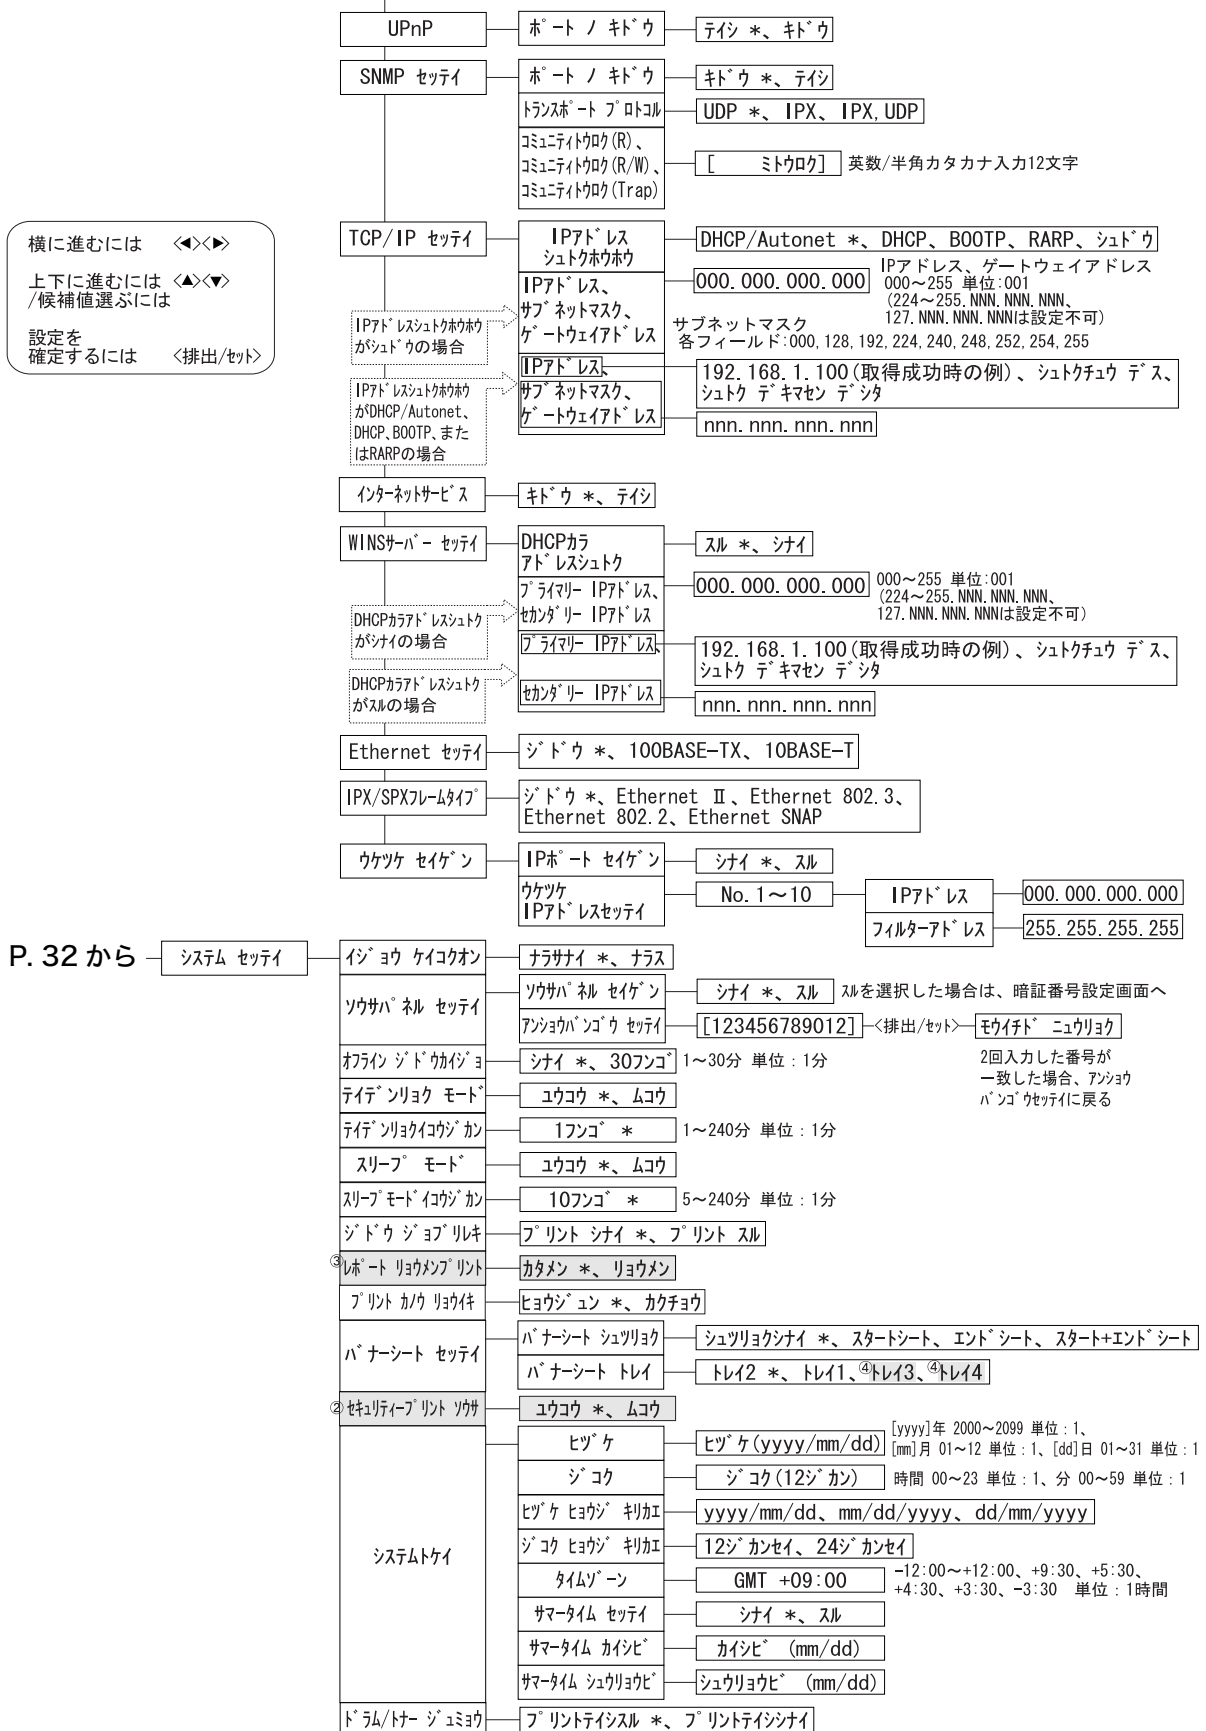

P. 32 から		フ リント セッテイ	ヨウシ ノ オキエ	シナイ *、オオキイサイズ*ヲ センタク、チカイサイズ*ヲ センタク、⑦テザ*シトレイ カラ キュウシ
手差しトレイ装着時は トレイ1は設定できない	トレイ ノ ヨウジユルイ		トレイ1、2	フツウシ *、サイセイシ、アツガ*ミ1、アツガ*ミ2、OHPフィルム、1. ユーザ* -1、 2. ユーザ* -2、3. ユーザ* -3、4. ユーザ* -4、5. ユーザ* -5
			④トレイ3~4	フツウシ *、サイセイシ、アツガ*ミ1、アツガ*ミ2、OHPフィルム、1. ユーザ* -1、 2. ユーザ* -2、3. ユーザ* -3、4. ユーザ* -4、5. ユーザ* -5
			⑦トレイ1 (テザ*シ)	フツウシ *、サイセイシ、アツガ*ミ1、OHPフィルム、1. ユーザ* -1、 2. ユーザ* -2、3. ユーザ* -3、4. ユーザ* -4、5. ユーザ* -5
横に進むには <<>> 上下に進むには <▲><▼> 候補値選ぶには 設定を 確定するには <排出/セット>	ヨウシ ノ ユウセン ジ ユンイ		フツウシ	1ハ*ンメ *
			サイセイシ	2ハ*ンメ *
			アツガ*ミ1、 アツガ*ミ2	セツテイシナイ *
手差しトレイ装着時は トレイ1は設定できない	トレイ ノ ユウセン ジ ユンイ		1. ユーザ* -1、 2. ユーザ* -2、 3. ユーザ* -3、 4. ユーザ* -4、 5. ユーザ* -5	セツテイシナイ *
			1ハ*ンメ	トレイ1 *
			2ハ*ンメ	トレイ2 *
手差しトレイ装着時は トレイ1は設定できない	トレイ ノ ユウサイズ*		④3ハ*ンメ	トレイ3 *
			トレイ1	ジ*ト*ウ *、 <u>テイケイガイ</u> (排出/セット) タテ : 98 ヨコ : 76 *
			トレイ2	ジ*ト*ウ *、 <u>テイケイガイ</u> (排出/セット) タテ : 148 ヨコ : 76 *
	ヨウシ メイショウ セッテイ		④トレイ3、4	ジ*ト*ウ *、 <u>テイケイガイ</u> (排出/セット) タテ : 148 ヨコ : 77 *
			1. ユーザ* -1	[ユーザ* -1]
			2. ユーザ* -2	[ユーザ* -2]
	オフセットハイシェツ		3. ユーザ* -3	[ユーザ* -3]
			4. ユーザ* -4	[ユーザ* -4]
			5. ユーザ* -5	[ユーザ* -5]
	ID インジ* キノウ		セツゴ* トニス* ラス *、 ジ* ヨフ* コ* トニス* ラス *、 シナイ	英数、半角カタカナ文字 1~12文字で設定
			シナイ *	タテ : 98 ヨコ : 76 *
			ヒタ* リウエ、ミキ* ウエ、ヒタ* リシタ、ミキ* シタ	タテ : 148 ヨコ : 76 *
	③キスウヘ* -ジ* リョウメン		カタメン *	タテ : 148 ヨコ : 77 *
			リョウメン	タテ : 148 ヨコ : 76 *
			ミトウロクフォームヘノ インジ*	タテ : 148 ヨコ : 77 *
	①ヨウシ センタク モート*		シ*ト*ウ *	タテ : 148 ヨコ : 76 *
			トレイ カラ センタク	タテ : 148 ヨコ : 77 *
			スル (テ* タ ノミ) *	タテ : 148 ヨコ : 77 *

# P. 32 から

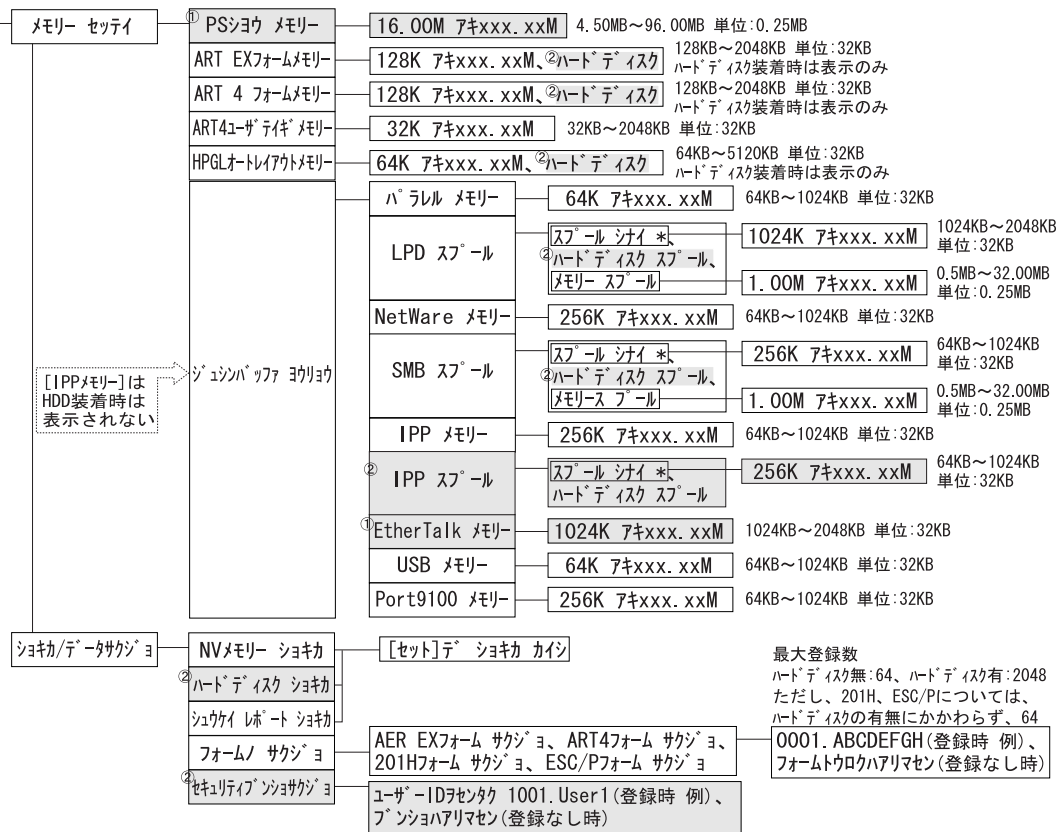

横に進むには <<>>  
 上下に進むには <▲><▼>  
 /候補値選ぶには  
 設定を  
 確定するには <排出/セッ>

## 6 困ったときには


### 用紙が詰まったときは

#### ⚠ 注意

- つまった用紙を取り除くときは、機械内部に紙片が残らないようすべて取り除いてください。紙片が残ったままになっていると火災の原因となるおそれがあります。なお、紙片や用紙がヒーター部の見えない部分およびローラーに巻き付いているときは、無理に取らないでください。ケガややけどの原因となるおそれがあります。直ちに電源スイッチを切り、お買い求めの販売店またはプリンターサポートデスクに連絡してください。

操作パネルのメッセージに従って、カバーを開け、詰まっている用紙を取り除いてください。用紙が破れた場合は、紙片が内部に残っていないかどうかを確認してください。

#### カバー D (オフセット排出トレイ) (オプション)

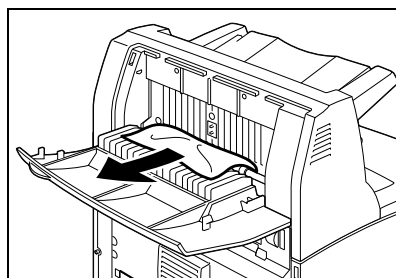

#### カバー A


オフセット排出トレイ (オプション) が付いている場合は、オフセット排出トレイを上折りたたんでから、カバー A を開けます。

カートリッジの交換  
方法  
を参照してください。

と表示された場合 → P. 37

#### カバー B\*1

カバー B を開けます (DocuPrint 255/305 は下図のレバーを持ち上げてカバーを開けます (1))。★マークの部分を持ち、定着ユニットのカバーを手前に開いて (2)、詰まっている用紙を取り除きます。

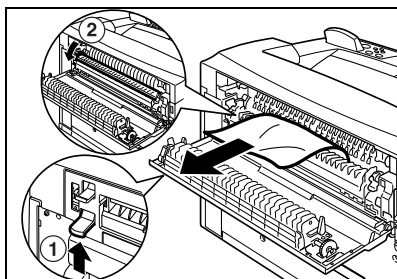

#### ⚠ 注意


- 定着ユニットは高温になっています。直接ふれるとやけどすることがあります。

\*1: 背面のカバーを開けると、リアトレイ (オプション) は取り外してください。

#### [1] (手差しトレイのペーパーランスポート部)、トレイ

引き出して、用紙を取り除く手順 → P. 37

#### カバー C\*1 (両面ユニット)

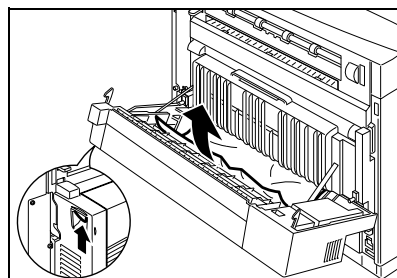


図のレバーを押し上げてカバーを開けます。

## カバー A の奥で用紙が詰まった場合

「カミヅマリ デス カバーA ヲ アケテ クダサイ」、または「カートリッジヲ ハズシテ ヨウシヲ ジョキョ」というメッセージが操作パネルに表示された場合は、次の手順に従って詰まっている用紙を取り除いてください。

1. カバー A を開け、ドラム / トナーカートリッジの取っ手を持ってプリンターから取り出します (1)。
2. 図のロールを回して、奥に詰まっている用紙を取り除きます (2)。

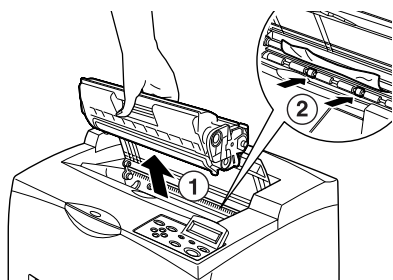

3. ドラム / トナーカートリッジ、およびカバー A を元に戻します。

### 注記


- ・ オフセット排出トレイ (オプション) を取り付けている場合は、先にカバー A を閉じてから元に戻してください。
- ・ オフセット排出トレイを上折りたたんだ状態で印刷すると、紙づまりの原因になることがあります。トレイは必ず開いた状態で使用してください。

## 手差しトレイのペーパートランスポート部やトレイの奥で用紙が詰まった場合


「[1] ト スベテノ トレイヲ ヒキダシ ヨウシヲ ジョキョ」や、「スベテノ トレイヲ ヒキダシ トレイ オクノ ヨウシヲ ジョキョ」というメッセージが「ジョキョシタウト カバー A ヲ アケシメ シテクダサイ」と交互に表示された場合は、次の手順に従って詰まっている用紙を取り除いてください。

### [1] を引き出す

1. 手差しトレイ (オプション) を取り付けている場合は、用紙セット部を閉じて、下部のペーパートランスポート部を引き抜きます。

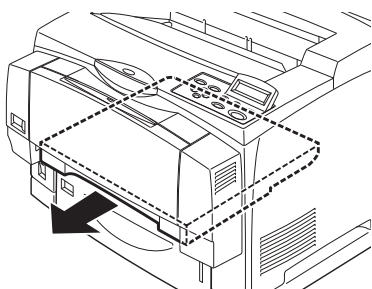


2. ペーパートランスポート部の上部を開け (1)、詰まっている用紙があれば取り除きます (2)。

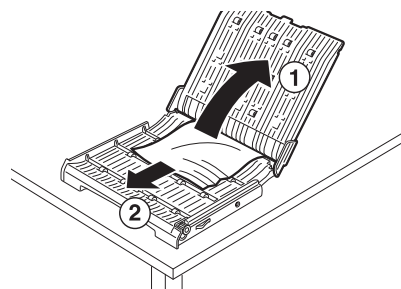

### すべてのトレイを引き出す

1. すべての用紙トレイを引き抜き、しわになっている用紙があれば、取り除きます。
2. プリンターの奥を点検し、詰まっている用紙を取り除きます。

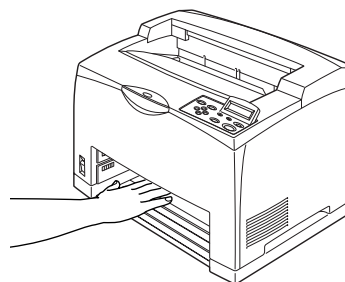


### 補足

- ・ オプションのトレイを 2 段増設している場合に、A5 横サイズ (長さ 148.5mm) の用紙がトレイモジュール奥で詰まったときは、両手で用紙の左右の端をつまんで、手前に引き抜きます。

### 用紙を取り除いたら

1. 引き出したペーパートランスポート部、および用紙トレイを、プリンターの奥に突き当たるまでしっかり押し込みます。
2. カバー A を開閉します。カバー A を開閉しないと、エラーは解除されません。

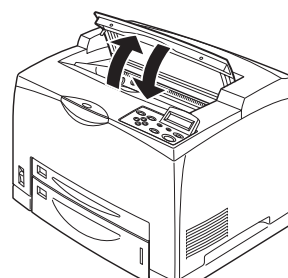

# 異常が発生したら

故障かなと思う前に、もう一度、下表を参照して、本機の状態を確認してください。

## ⚠ 警告

- ・ネジで固定されているパネルやカバーなどは、取扱説明書で指示している箇所以外絶対に開けないでください。内部には電圧の高い部分があり、感電のおそれがあります。
- ・機械を改造したり、部品を変更して使用しないでください。火災のおそれがあります。

## 補足


- ・印刷処理が正しく行われなかったときの情報は、[ジョブ履歴レポート] に保存されます。印刷処理がされていない場合は、[ジョブ履歴レポート] を印刷して、印刷処理状況を確認してください。なお、正しく処理できない印刷データは破棄されることがあります。[ジョブ履歴レポート] の印刷方法については、「レポート / リストを印刷する」(P. 17) を参照してください。
- ・トラブルの原因は、お使いのネットワーク環境に対し、プリンター本体、お使いのコンピューター、サーバーなどが正しく設定されていないことや、本機の注意制限の場合もあります。『ユーザーズガイド 付録 A.6 注意 / 制限事項』および CentreWare の CD-ROM 内のマニュアル (HTML 文書) を参照して確認してください。

症状	原因 / 処置
電源が入らない	プリンターの電源が切れていませんか？ 電源スイッチの〈 〉側を押して、電源を入れてください。  参照 ・「電源を入れる / 切る」(P. 23)
	電源コードが抜けている、またはゆるんでいませんか？ プリンターの電源を切り、電源コードを電源コンセントとプリンターに差し込み直してください。そのあとで、プリンターの電源を入れてください。  参照 ・「電源コードを接続して電源を入れる」(P. 15)
	正しい電圧のコンセントに接続していますか？ プリンターは、適切な定格電圧および定格電流のコンセントに、単独で接続してください。  参照 ・「電源およびアース接続時の注意」(P. 9)

症状	原因 / 処置
印刷できない	<p>〈プリント可〉ランプが消灯していませんか？本機がオフライン状態、またはメニューを設定している状態になっています。下記の表示状態に応じて処置してください。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ [オフライン] 〈オンライン〉ボタンを押して、オフライン状態を解除します。</li> <li>・ その他 〈メニュー〉ボタンを押して、メニューを設定している状態を解除します。</li> </ul> <p>参照 ・ 『ユーザーズガイド 1.1 各部の名称と働き』</p>
	<p>操作パネルのディスプレイにメッセージが表示されていませんか？表示されているメッセージに従って処置してください。</p> <p>参照 ・ 「主なエラーメッセージ」(P. 44)</p>
	<p>パラレルケーブルで接続している場合、コンピューターは双方向通信に対応していますか？工場出荷時、本機の方双方向通信の設定は、[ユウコウ] になっています。コンピューターが双方向通信に対応していないと、印刷できません。この場合は、操作パネルで、双方向通信の設定を [ムコウ] にしてから印刷してください。</p> <p>参照 ・ 『ユーザーズガイド 4.2 メニュー項目の説明』</p>
	<p>メモリー容量が不足していませんか？次のいずれかの方法で対処してください。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ [グラフィックス] タブの [印刷モード] が [高精細] の場合は、[標準] にする</li> <li>・ [詳細設定] タブの [ページ印刷モード] を [する] にする</li> <li>・ プリントページバッファを増やす</li> <li>・ 増設メモリー（オプション）を取り付けて、メモリーを増設する</li> </ul> <p>参照 ・ [印刷モード] / [ページ印刷モード]：プリンタードライバーのオンラインヘルプ ・ プリントページバッファ：『ユーザーズガイド 4.2 メニュー項目の説明』</p>
印刷を指示したのに〈プリント可〉ランプが点滅、点灯しない	<p>インターフェイスクーブルが抜けていませんか？電源スイッチをいったん切り、インターフェイスクーブルの接続を確認してください。</p>
	<p>使用するインターフェイスが設定されていますか？インターフェイスのポート状態を確認してください。</p> <p>参照 ・ 『ユーザーズガイド 4.2 メニュー項目の説明』</p>
	<p>コンピューターの環境が正しく設定されていますか？プリンタードライバーなどコンピューターの環境を確認してください。</p>
〈エラー〉ランプが点灯している	<p>操作パネルのディスプレイにエラーメッセージが表示されていませんか？操作パネルに表示されているエラーメッセージを確認して、エラーの対処をしてください。</p> <p>参照 ・ 「主なエラーメッセージ」(P. 44)</p>
〈エラー〉ランプが点滅している	<p>お客様自身では対処できないエラーが発生しています。表示されているエラーメッセージやエラーコードを書き留めたうえで電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いて、弊社プリンターサポートデスクまたは販売店にご連絡ください。</p>
印刷を指示していないのに、「プリントシテイマス」が表示される（パラレルインターフェイス使用時）	<p>本機の電源を入れたあとに、コンピューターの電源を入れませんでしたか？〈プリント中止〉ボタンを押して、印刷を中止します。</p> <p>補足 ・ 本機の電源を入れるときには、コンピューターの電源が入っていることを確認してください。</p>
印字品質がよくない	<p>画像トラブルが発生しているおそれがあります。後述の「印刷の品質が悪いとき」を参照して処置してください。</p> <p>参照 ・ 「印刷の品質が悪いとき」(P. 42)</p>




症状	原因 / 処置
正しい文字が印字されない (文字化けが起こる)	本機に標準で搭載されていないフォントを使用して印刷しています。アプリケーションで使用しているフォントを確認してください。PostScript (オプション) を使用している場合は、必要なフォントをダウンロードしてください。
画面表示と印刷結果が一致しない	TrueType フォントをプリンターフォントに置き換える設定になっていませんか？プリンタードライバーの [詳細設定] タブにある [フォントの設定] で、TrueType フォントの印刷方法を変更してください。  参照 ・ プリンタードライバーのオンラインヘルプ
〈プリント可〉ランプが点灯、点滅したまま排紙されない	データが本機内部に残っています。印刷の中止、または残っているデータの強制排出をしてください。 データを強制排出するには、〈オンライン〉ボタンを押してオフライン状態にしてから、〈排出 / セット〉ボタンを押します。排出が終わったら、もう一度〈オンライン〉ボタンを押して、本機をオンライン状態にします。  補足 ・ パラレル / USB ポートを使用している場合、〈オンライン〉ボタンを押すタイミングによって、データ受信がジョブの途中になることがあります。この場合、それ以降の印刷データは〈排出 / セット〉ボタンを押したあとに、新しい印刷ジョブとして認識され、最後にオフラインを解除したあとに印刷されます。またそのとき、正常に印刷されないことがあります。  参照 ・ 印刷の中止方法: 「印刷を中止する」 (P. 24)
印刷に時間がかかる	受信バッファ容量の不足が考えられます。解像度の高い文書を印刷するときは、操作パネルの [メモリーセッテイ] で使用しない項目のメモリー容量を減らして、プリントページバッファの容量が大きくなるようにしてください。 受信バッファ容量を増やすと、印刷処理が速くなる場合があります。印刷するデータの量に応じて、バッファ容量を調整してください。 また、使用していないポートを停止して、ほかの用途向けにメモリーを割り当てることをお勧めします。  参照 ・ 『ユーザーズガイド 4.2 メニュー項目の説明』
	[印刷モード] の設定で、[高精細] が選択されていませんか？ [グラフィックス] タブの [印刷モード] の設定を [標準] に変更すると、印刷にかかる時間を短縮できることがあります。  参照 ・ プリンタードライバーのオンラインヘルプ
	TrueType フォントの印刷方法によっては、印刷に時間がかかることがあります。プリンタードライバーの [詳細設定] タブにある [フォントの設定] で、TrueType フォントの印刷方法を変更してください。  参照 ・ プリンタードライバーのオンラインヘルプ
印字された文書の上部が欠ける 縮小されて印字される	用紙トレイのガイドは、正しい位置にセットされていますか？ 用紙トレイの縦、横のガイドを正しい位置にセットしてください。  参照 ・ 「用紙をセットする」 (P. 16)

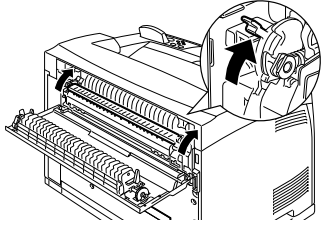症状	原因 / 処置
用紙が送られない 紙づまりが起こる 用紙が重送される 用紙が斜めに送られる 用紙にしわがつく	用紙は正しくセットされていますか？用紙を正しくセットしてください。また、ラベル紙、OHP フィルム、はがき、封筒などをセットする場合は、用紙の間に空気が入るように、よく紙をさばいてください。  参照 ・「用紙をセットする」(P. 16)
	用紙が湿気を含んでいませんか？新しい用紙と交換してください。  参照 ・「用紙をセットする」(P. 16)
	適切な用紙を使用していますか？使用できる用紙をセットしてください。  参照 ・「使用できる用紙」(P. 25)
	用紙トレイが外れていませんか？トレイをプリンターの奥までしっかり押し込んでください。  参照 ・「設置および移動時の注意」(P. 8)
	プリンターは水平な場所に設置されていますか？安定した平面の上に移動してください。  参照 ・「設置および移動時の注意」(P. 8)
	用紙トレイのガイドは、正しい位置にセットされていますか？用紙トレイの縦、横のガイドを正しい位置にセットしてください。  参照 ・「用紙をセットする」(P. 16)
	絵入りのはがきを使用しましたか？給紙ロールを清掃してください。  参照 ・『ユーザーズガイド 6.6 清掃について』
	用紙の継ぎ足しをしています。トレイにセットしてある用紙を使い切る前に、用紙を継ぎ足すとこのような現象が起こることがあります。セットしている用紙をよくさばいてから、もう一度セットしてください。用紙を補給するときは、セットしている用紙を使い切ってから補給してください。
封筒にしわがつく	封筒の種類によっては、しわがつくことがあります。本機のカバー B を開け、定着ユニットの左右にあるレバーを押し上げてください。しわを軽減できます。   封筒の印刷が終了したら、必ずレバーを元の位置に戻してください。
異常な音がする	プリンターの設置場所は、水平ですか？安定した平面の上に移動してください。  参照 ・「設置および移動時の注意」(P. 8)
	カバー A が開いていませんか？カバー A をしっかりと閉じてください。
	用紙トレイが外れていませんか？トレイをプリンターの奥までしっかり押し込んでください。
	本機内に異物が入っていませんか？電源を切り、本機内部の異物を取り除いてください。本機を分解しないと取り除けない場合は、弊社プリンターサポートデスクまたは販売店にご連絡ください。

# 印刷の品質が悪いとき

印字品質が悪い場合は、次の表から最も近い症状を選び、処置してください。

該当する処置をしても印字品質が改善されない場合は、弊社プリンターサポートデスクまたは販売店にご連絡ください。

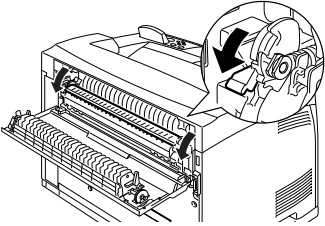症状	原因 / 処置
印刷がうすい (かすれる、不鮮明)	用紙が湿気を含んでいます。新しい用紙と交換してください。  参照 ・「用紙をセットする」(P. 16)
	ドラム / トナーカートリッジが劣化、損傷しているか、カートリッジ内にトナーが残っていません。新しいドラム / トナーカートリッジと交換してください。  参照 ・「ドラム / トナーカートリッジを取り付ける」(P. 14)
	トナーセーブ機能が有効になっていませんか。プリンタードライバーの【詳細設定】タブで、トナーセーブのチェックを外してください。  参照 ・プリンタードライバーのオンラインヘルプ
	定着ユニットの左右にあるレバーが上がっています。プリンターのカバー B を開け、定着ユニットの左右にあるレバーを押し下げてください。  
黒点や黒線が印刷される	ドラム / トナーカートリッジが劣化、または損傷しています。新しいドラム / トナーカートリッジと交換してください。  参照 ・「ドラム / トナーカートリッジを取り付ける」(P. 14)
等間隔に汚れが起きる	用紙搬送路に汚れが付着しています。数枚印刷してください。
	ドラム / トナーカートリッジが劣化、または損傷しています。新しいドラム / トナーカートリッジと交換してください。  参照 ・「ドラム / トナーカートリッジを取り付ける」(P. 14)
黒でぬりつぶされた部分に白点が見れる	使用している用紙が適切ではありません。適切な用紙をセットしてください。  参照 ・「使用できる用紙」(P. 25)
	ドラム / トナーカートリッジが劣化、または損傷しています。新しいドラム / トナーカートリッジと交換してください。  参照 ・「ドラム / トナーカートリッジを取り付ける」(P. 14)

症状	原因 / 処置
指でこするとかすれる トナーが定着しない 用紙がトナーで汚れる	用紙トレイにセットした用紙と操作パネルで設定した用紙種類が合っていません。用紙トレイにセットした用紙に適する用紙種類を操作パネルで設定してください。
	参照 ・「使用できる用紙」(P. 25) ・「用紙の種類を設定する」(P. 30)
	用紙が湿気を含んでいます。新しい用紙と交換してください。
用紙全体がぬりつぶされて印刷される	参照 ・「用紙をセットする」(P. 16)
	使用している用紙が適切ではありません。適切な用紙をセットしてください。
何も印刷されない	参照 ・「使用できる用紙」(P. 25)
	ドラム / トナーカートリッジが劣化、または損傷しています。新しいドラム / トナーカートリッジと交換してください。
	参照 ・「ドラム / トナーカートリッジを取り付ける」(P. 14)
高圧電源の故障が考えられます。弊社プリンターサポートデスクまたは販売店にご連絡ください。	一度に複数枚の用紙が搬送されています（重送）。用紙をよくさばいてからセットし直してください。
	参照 ・「用紙をセットする」(P. 16)
	ドラム / トナーカートリッジが劣化、損傷しているか、カートリッジ内にトナーが残っていません。新しいドラム / トナーカートリッジと交換してください。
参照 ・「ドラム / トナーカートリッジを取り付ける」(P. 14)	参照 ・「ドラム / トナーカートリッジを取り付ける」(P. 14)
	高圧電源の故障が考えられます。弊社プリンターサポートデスクまたは販売店にご連絡ください。
	用紙が湿気を含んでいます。新しい用紙と交換してください。
参照 ・「用紙をセットする」(P. 16)	参照 ・「用紙をセットする」(P. 16)
	使用している用紙が適切ではありません。適切な用紙をセットしてください。
	参照 ・「使用できる用紙」(P. 25)
文字がにじむ	使用している用紙が適切ではありません。適切な用紙をセットしてください。
	参照 ・「使用できる用紙」(P. 25)
	用紙が湿気を含んでいます。新しい用紙と交換してください。
参照 ・「用紙をセットする」(P. 16)	参照 ・「用紙をセットする」(P. 16)
	ドラム / トナーカートリッジが劣化、損傷しているか、カートリッジ内にトナーが残っていません。新しいドラム / トナーカートリッジと交換してください。
縦長に白抜けする	参照 ・「ドラム / トナーカートリッジを取り付ける」(P. 14)

症状	原因 / 処置
斜めに印刷される	用紙トレイのガイドが正しい位置にセットされていません。用紙トレイの縦、横のガイドを正しい位置にセットしてください。  参照 ・「用紙をセットする」(P. 16)
OHP フィルム / はがき / 封筒にきれいに印刷されない	本機で使用できない種類の OHP フィルム、はがき、封筒がセットされています。適切な用紙をセットしてください。  参照 ・「使用できる用紙」(P. 25)  プリンタードライバーのプロパティや操作パネルで、用紙の種類が適切に設定されているか確認してください。  参照 ・「用紙の種類を設定する」(P. 30)  プリンタードライバーで、トナーセーブ機能が有効になっていたり、解像度が低く設定されています。プリンタードライバーの【詳細設定】タブや【グラフィックス】タブで、設定を変更してください。

## 主なエラーメッセージ

### 主なエラーメッセージ (50 音順)

操作パネルにエラーメッセージが表示された場合は、その指示に従って対処してください。また、メッセージの内容によっては、下表の参照先の指示に従って対処してください。

メッセージの内容	参照先
xxx-xxx といったエラーコードが表示されている	「エラーコード一覧」(P. 46)
紙づまり、または「ヨウシヲジョキヨ」と表示されている	「用紙が詰まったときは」(P. 36)
ドラム / トナーカートリッジの交換、セット	消耗品の梱包箱に記載されている手順、または「ドラム / トナーカートリッジを取り付ける」(P. 14)
用紙のセットや、用紙の補給	「用紙をセットする」(P. 16) 「用紙トレイに用紙をセットする」(P. 28) 「手差しトレイ (オプション) に用紙をセットする」(P. 29)

ここでは、上記以外のメッセージで、メッセージの意味や対処方法がわかりにくいものを説明します。本書に記載されていないメッセージについて詳細を知りたい場合は、『ユーザーズガイド 5.4 メッセージ一覧』を参照してください。

メッセージ	状態 / 原因 / 処置
HDD ファイル フリョウ [セット] キーデショキカシマス	<p>内蔵増設ハードディスクを取り付けている場合で、機械の使用中に停電などでいったん電源が切られたために、ハードディスク内のデータが壊れたことが考えられます。操作パネルの〈排出 / セット〉ボタンを押してください。ハードディスクが初期化されます。</p> <p>注記</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ハードディスクを初期化すると、登録したフォームやロゴ、セキュリティプリントのデータなどが消去されます。</li> <li>また、PostScript ソフトウェアキット（オプション）を取り付けている場合は、PostScript のダウンロードフォントも消去されます。</li> </ul>
オフライン  オフライン データ アリ	<p>〈オンライン〉ボタンを押したため、オフライン状態になっています。オフライン状態を解除するには、再び〈オンライン〉ボタンを押してください。</p> <p>補足</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>オフライン状態のときは、コンピューターからの印刷データは受信できません。</li> </ul>
プリント デキマス DNS サーバ コウシン フカ	<p>DNS から IP アドレスを取得できませんでした。 DNS の設定と IP アドレスの取得方法の設定を確認してください。</p> <p>参照</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>CentreWare Internet Services のオンラインヘルプ</li> </ul>
プリント デキマス IP アドレス シュトク フカ	<p>DHCP サーバーからの IP アドレスの取得に失敗しました。 IP アドレスの取得方法を変更し、手動で IP アドレスを設定してください。</p> <p>参照</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>「IP アドレスを設定する」(P. 19)</li> </ul>
プリント デキマス ドラム / トナーコウカンジキ	<p>ドラム / トナーカートリッジの残量が少なくなっています。新しいドラム / トナーカートリッジを準備してください。なお、このメッセージが表示されてからも、約 100 枚は通常どおり印刷できます。</p>
ヨウシ シュルイガ ナイタメ ホカノ ヨウシニ ヘンコウ  [セット] デ プリントカイン [チュウシ] デ キャンセル	<p>用紙トレイに、プリンタードライバーの【用紙種類の優先指定】で指定した用紙種類の用紙がセットされていません。操作パネルの〈排出 / セット〉ボタンを押して、異なる種類の用紙に印刷するか、〈プリント中止〉ボタンを押して印刷を中止してください。</p>
ログファイル フリョウ [セット] キーデショキカシマス	<p>内蔵増設ハードディスクを取り付けている場合で、本機の使用中に停電などでいったん電源が切られたために、ハードディスク内のデータが壊れたことが考えられます。操作パネルの〈排出 / セット〉ボタンを押してください。ログファイルが初期化されます。</p> <p>注記</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ログファイルの初期化には、数十秒かかります。初期化中に本機の電源を切らないでください。</li> </ul>

## エラーコード一覧

操作パネルや【ジョブ履歴レポート】の【ジョブ処理状態】欄にエラーコードが表示された場合は、下表でエラーコードを参照して、処置してください。

### 注記

- ・エラーコードが表示されたときは、本機内に残っている印刷データや、本機のメモリー上に蓄えられた情報は保証されません。
- ・本機の電源を切ると、プリンター内の残っている印刷データやプリンターのメモリー上に蓄えられた情報は消去されます。
- ・「デンゲン ヲ オフオン シテクダサイ xxx-xxx」と表示された場合は、お客様で対処できないエラーが発生しているため、表には記載されていません。弊社プリンターサポートデスクまたは販売店にご連絡ください。

エラーコード	原因 / 処置
003-747	操作パネルで用紙トレイ 1 ～ 4 の【トレイ ノ ヨウシサイズ】を【ジドウ】に設定、プリンタードライバーの【用紙トレイ選択】を【自動】に設定した上で、不定形サイズの印刷を指示するなど、プリントパラメーターの組み合わせが正しくありません。 印刷指示を確認してください。
010-420	部品の交換時期になりました。 「***-***」の表示内容を、弊社プリンターサポートデスクまたは販売店にご連絡ください。
016-500	SMTP サーバーの名前が正しく設定されていません。 CentreWare Internet Services の【プロパティ】で、SMTP サーバーの設定が正しいかを確認してください。また、DNS サーバーの設定も確認してください。  参照 ・『ユーザーズガイド 2.11 電子メールを使って印刷する - E メールプリント -』
016-501	POP3 サーバーの名前が正しく設定されていません。 CentreWare Internet Services の【プロパティ】で、POP3 サーバーの設定が正しいかを確認してください。また、DNS サーバーの設定も確認してください。  参照 ・『ユーザーズガイド 2.11 電子メールを使って印刷する - E メールプリント -』
016-502	POP3 サーバーへのログインに失敗しました。 CentreWare Internet Services の【プロパティ】で、POP3 で使用するユーザー名とパスワードが正しいかを確認してください。  参照 ・『ユーザーズガイド 2.11 電子メールを使って印刷する - E メールプリント -』
016-503	SMTP サーバーの名前が正しく設定されていません。 CentreWare Internet Services の【プロパティ】で、SMTP サーバーの設定が正しいかを確認してください。また、DNS サーバーの設定も確認してください。  参照 ・『ユーザーズガイド 2.11 電子メールを使って印刷する - E メールプリント -』
016-504	メール送信時に行う【POP before SMTP】で、POP3 サーバーの名前が正しく設定されていません。 CentreWare Internet Services の【プロパティ】で、POP3 サーバーの設定が正しいかを確認してください。また、DNS サーバーの設定も確認してください。  参照 ・『ユーザーズガイド 2.11 電子メールを使って印刷する - E メールプリント -』
016-505	メール送信時に行う【POP before SMTP】で、POP3 サーバーへのログインに失敗しました。 CentreWare Internet Services の【プロパティ】で、POP3 で使用するユーザー名とパスワードが正しいかを確認してください。  参照 ・『ユーザーズガイド 2.11 電子メールを使って印刷する - E メールプリント -』



エラーコード	原因 / 処置
016-701	<p>メモリーが不足したため、ART EX の印刷データを処理できませんでした。 [グラフィックス] タブの [印刷モード] が [高精細] の場合は、[標準] にして印刷を指示してください。</p> <p>参照 ・ プリンタードライバのオンラインヘルプ</p>
016-702	<p>プリントページバッファが不足したため、ART EX または PostScript の印刷データを処理できませんでした。 次のいずれかの方法で対処してください。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ [印刷モード] が [高精細] の場合は、[標準] にする</li> <li>・ [詳細設定] タブの [ページ印刷モード] を [する] にする (ART EX のみ)</li> <li>・ プrintページバッファを増やす</li> <li>・ 増設メモリー (オプション) を取り付けて、メモリーを増設する</li> </ul> <p>参照 ・ [印刷モード] / [ページ印刷モード]: プリンタードライバのオンラインヘルプ ・ プrintページバッファ: 『ユーザーズガイド 4.2 メニュー項目の説明』</p>
016-705	<p>内蔵増設ハードディスク (オプション) が取り付けられていないので、セキュリティプリント文書が登録できませんでした。 セキュリティプリント機能を使用するには、内蔵増設ハードディスクを取り付ける必要があります。</p>
016-706	<p>セキュリティ / サンプルプリントの最大ユーザー数を超過しました。 本機内に蓄積されている不要な文書やセキュリティプリントの登録ユーザーなどを削除し、もう一度印刷を指示してください。</p>
016-707	<p>内蔵増設ハードディスク (オプション) が取り付けられていないか、またはハードディスクの故障などで、サンプルプリントが印刷できませんでした。 サンプルプリント機能を使用するには、内蔵増設ハードディスクが必要です。</p>
016-709	<p>印刷処理中に、ART EX コマンドの構文エラーが発生しました。 印刷ジョブを一度削除して、もう一度印刷を指示してください。</p>
016-716	<p>ハードディスクの容量が不足したので、TIFF ファイルをスプールできませんでした。 内蔵増設ハードディスク (オプション) を取り付けるか、内蔵増設ハードディスク内の不要なデータを削除して、空き容量を増やしてください。</p>
016-720	<p>印刷処理中に、PCL コマンドの構文エラーが発生しました。 印刷ジョブを一度削除して、もう一度印刷を指示してください。</p>
016-721	<p>印刷処理中エラーが発生しました。次の原因が考えられます。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 共通メニューの [プリント セッテイ] の [ヨウシノ ユウセン ジュンイ] が、すべての用紙で [セッテイシナイ] に設定されているときに、自動トレイ選択で印刷を指示している</li> <li>2 ESC/P のコマンドエラー</li> </ol> <p>1 については、自動トレイ選択で印刷をする場合は、[ヨウシノ ユウセン ジュンイ] で、用紙のどれかを [セッテイシナイ] 以外に設定してください。また、ユーザー定義用紙を選択すると、自動的に [ヨウシノ ユウセン ジュンイ] が [セッテイシナイ] に設定されてしまうので、注意してください。2 については、印刷データを確認してください。</p> <p>参照 ・ 用紙の優先順位の設定: 『ユーザーズガイド 4.2 メニュー項目の説明』</p>
016-726	<p>操作パネルで [プリントモード シテイ] が [ジドウ] に設定されている場合に、プリント言語を自動的に選択できませんでした。 操作パネルやコマンドを使ってプリント言語を指定してください。</p>
016-728	<p>TIFF ファイルにサポートしていない Tag が含まれていました。 印刷データを確認してください。</p>
016-729	<p>TIFF データの色数、解像度が有効範囲の上限を超えているため、印刷できませんでした。 TIFF ファイルの色数、解像度を変更して、もう一度印刷を指示してください。</p>
016-730	<p>サポートされていないコマンドを検知しました。 印刷データを確認し、エラーを引き起こすコマンドを削除して、もう一度印刷を指示してください。</p>

エラーコード	原因 / 処置
016-731	TIFF データが途中で切れていて印刷できませんでした。 もう一度印刷を指示してください。
016-732	指定されたフォームが登録されていません。 フォームを再登録して、もう一度印刷を指示してください。
016-744	PDF ファイルに、本機では対応していない機能が含まれているため、印刷できませんでした。 Adobe Acrobat Reader を使って PDF ファイルを開き、[ファイル] メニューの [印刷] から印刷を指示してください。
016-748	ハードディスクの領域が不足しているため、印刷できません。 印刷データを分割する、複数部印刷している場合は 1 部ずつ印刷するなど、印刷データのページ数を少なくしてください。 また、内蔵増設ハードディスク内の不要なデータを削除して空き容量を増やしてください。
016-749	JCL コマンドの構文エラーが発生しました。 印刷設定を確認するか、JCL コマンドを訂正してください。
016-751	PDF ファイルを、コンテンツブリッジを使用して印刷できませんでした。 Adobe Acrobat Reader を使って PDF ファイルを開き、[ファイル] メニューの [印刷] から印刷を指示してください。
016-752	メモリーが不足しているため、PDF ファイルを PDF Bridge 機能を使用して印刷できませんでした。 ContentsBridge Utility を使用している場合は、[ContentsBridge] ダイアログボックスで [印刷モード] の設定を次のように変更してください。 ・ [高画質] が選択されていた場合は、[標準] に変更する ・ [標準] が選択されていた場合は、[高速] に変更する  補足 ・ 『ユーザーズガイド 2.9 PDF ファイルを直接印刷する』 ・ ContentsBridge Utility を使用しないで PDF ファイルを直接印刷している場合は、『ユーザーズガイド 4.2 メニュー項目の説明』を参照して操作パネルで [PDF] の設定を変更してください。
016-753	PDF ファイルのパスワードが、プリンターに設定されている暗証番号、または ContentsBridge Utility で設定した暗証番号と一致しません。 正しい暗証番号を、プリンター、または ContentsBridge Utility で設定して、もう一度印刷を指示してください。  補足 ・ 『ユーザーズガイド 2.9 PDF ファイルを直接印刷する』 ・ ContentsBridge Utility を使用しないで PDF ファイルを直接印刷している場合は、『ユーザーズガイド 4.2 メニュー項目の説明』を参照して操作パネルで [PDF] の設定を変更してください。
016-754	PDF ファイルに LZW 圧縮を使用したオブジェクトが含まれています。 次の方法で印刷してください。 ・ Adobe Acrobat Reader を使って PDF ファイルを開き、[ファイル] メニューの [印刷] から印刷を指示してください。 ・ PostScript ソフトウェアキット (オプション) が取り付けられている場合は、PostScript の機能を使うと、印刷できます。
016-755	印刷が許可されていない PDF ファイルは印刷できません。 Adobe Acrobat を使用して、PDF ファイルの印刷禁止の指定を解除してから、もう一度印刷を指示してください。  参照 ・ Adobe Acrobat に付属のマニュアル
016-761	イメージ処理中にエラーが発生しました。 [グラフィックス] タブの [印刷モード] が [高精細] の場合は [標準] にして、もう一度印刷を指示してください。それでも印刷できない場合は、[詳細設定] タブの [ページ印刷モード] を [する] に設定して印刷してください。  参照 ・ [印刷モード] / [ページ印刷モード] : プリンタードライバのオンラインヘルプ

エラーコード	原因 / 処置
016-762	実装されていないプリント言語が指定されました。 本機は標準で、ART EX、ART IV、201H、ESC/P、HP-GL、HP-GL/2、TIFF、PDF データを処理できます。PostScript データを送信したい場合は、オプションの PostScript ソフトウェアキットを取り付けてください。
016-796	メール受信時に添付文書だけを印刷するように設定している場合に、文書が添付されていないメールを受信したので、そのメールが破棄されました。 メール本文やメールヘッダー情報なども印刷したい場合は、CentreWare Internet Services の [プロパティ] で、設定を変更してください。  参照 ・ CentreWare Internet Services のオンラインヘルプ
016-797	E メールプリント機能を使用して本機に送信したメールのあて先が、正しくありません。 正しいあて先を指定して、もう一度メールを送信してください。  参照 ・『ユーザズガイド 2.11 電子メールを使って印刷する - E メールプリント -』
016-799	操作パネルで用紙トレイ 1 ～ 4 の [トレイ ノ ヨウシサイズ] を [ジドウ] に設定、プリンタードライバーの [用紙トレイ選択] を [自動] に設定した上で、不定形サイズの印刷を指示するなど、プリントパラメーターの組み合わせが正しくありません。 印刷指示を確認してください。
116-701	メモリーが不足したため、両面印刷ができません。 メモリーを増設することをお勧めします。
116-702	代替フォントで印刷されました。 印刷データを確認してください。
116-703	PostScript (オプション) でエラーが発生しました。 印刷データを確認するか、プリンタードライバーの [詳細] タブのスプールの設定で、双方向通信のチェックを外してください。
116-710	受信データが HP-GL、HP-GL/2 スプールサイズを超えたため、正しい原稿サイズ判定が行われていない可能性があります。 HP-GL、HP-GL/2 オートレイアウトメモリーの割り当て量を増やすか、内蔵増設ハードディスク (オプション) を取り付けることをお勧めします。
116-711	指定した ART EX フォームのサイズと向きが、印刷する用紙と合っていない。 用紙サイズと向きを、指定した AER EX フォームに合わせて、もう一度印刷を指示してください。
116-712	ART EX フォームメモリーが不足したため、フォームが登録できません。 不要なフォームを削除するか、ART EX フォームメモリーの領域を増やしてください。
116-714	HP-GL、HP-GL/2 コマンドエラーが発生しました。 印刷データを確認してください。
116-715	ART EX フォームの登録上限数に達したので、フォームが登録できませんでした。 不要なフォームを削除してください。
116-718	指定した ART EX 用フォームは登録されていません。 登録されているフォームを使用するか、フォームを登録してください。フォームの登録状態は、[ART EX フォーム登録リスト] で確認できます。  参照 ・「レポート / リストを印刷する」(P. 17)
116-720	PCL メモリーが不足したため、印刷できません。 不要なポートを停止するか、各メモリーのバッファサイズを調整してください。 または、メモリーを増設することをお勧めします。
116-737	ART IV ユーザー定義メモリーが不足したため、ユーザー定義データが登録できません。 不要なデータを削除するか、ART IV ユーザー定義メモリーの領域を増やしてください。
116-738	指定した ART IV フォームのサイズと向きが、印刷する用紙と合っていない。 用紙のサイズと向きを、指定した ART IV フォームに合わせて、もう一度印刷を指示してください。

エラーコード	原因 / 処置
116-739	ART IV フォームメモリー、またはハードディスクの容量が不足して、フォーム、またはロゴデータが登録できません。 不要なデータを削除するか、ART IV フォームメモリーの領域を増やしてください。
116-740	印刷データにプリンターの制限値を超える値が使用されているため、数値演算エラーが発生しました。 印刷データを確認してください。
116-741	ART IV フォームの登録上限数に達したので、フォームが登録できませんでした。 不要なフォームを削除してください。
116-742	ART IV ロゴデータの登録上限数に達したので、ロゴデータが登録できません。 不要なロゴデータを削除してください。
116-743	ART IV フォームメモリーが不足して、フォーム、またはロゴデータが登録できません。 ART IV フォームメモリーの領域を増やすか、内蔵増設ハードディスク（オプション）を取り付けることをお勧めします。
116-745	ART IV コマンドエラーが発生しました。 印刷データを確認してください。
116-746	指定した ART IV 用フォームは登録されていません。 登録されているフォームを使用するか、フォームを登録してください。 フォームの登録状態は、[ART IV, PR201H, ESC/P ユーザー定義リスト] で確認できます。
116-747	HP-GL、HP-GL/2 の有効座標エリアに対して、ペーパーマージン値が大きすぎます。 ペーパーマージン値を少なくして、もう一度印刷を指示してください。
116-748	HP-GL、HP-GL/2 の印刷データに描画データがありません。 印刷データを確認してください。
116-750	バナーシートの給紙トレイが故障しているため、バナーシートを出力できません。 バナーシートの給紙トレイを、正常な状態にしてください。または、操作パネルでバナーシートの給紙トレイを変更してください。  参照 ・『ユーザーズガイド 4.2 メニュー項目の説明』
116-780	本機が受信したメールの添付文書に問題があります。 添付文書を確認してください。  参照 ・『ユーザーズガイド 2.11 電子メールを使って印刷する - E メールプリント -』

# A 付録

## オプション品と消耗品の紹介

### オプション品

主なオプション製品は以下のとおりです。お買い上げの際は、販売店までご連絡ください。

商 品 名	商品コード	備考
内蔵増設ハードディスク	E3300034	セキュリティープリント機能やサンプルプリント機能を使用できるようになります。使用するには、増設メモリー（オプション）の取り付けが必要です。
増設メモリー（128MB）	E3300035	内蔵増設ハードディスク、PostScript ソフトウェアキットなどを取り付ける場合などに必要です。また、印刷する用紙サイズによっては、両面印刷時に増設メモリーが必要な場合があります。（A3 サイズで高解像度で両面印刷する場合など）
増設メモリー（256MB）	EC100235	
A3 ユニバーサルトレイ（250 枚）	E3300029	標準紙（P 紙）を 250 枚までセットできる用紙トレイです。A3 ユニバーサルトレイ（550 枚）と組み合わせて 2 段まで取り付けることができます。
A3 ユニバーサルトレイ（550 枚）	E3300030	標準紙（P 紙）を 550 枚までセットできる用紙トレイです。A3 ユニバーサルトレイ（250 枚）と組み合わせて 2 段まで取り付けることができます。
両面印刷ユニット	E3300028	用紙の両面に印刷できます。また、印刷する用紙サイズによっては、両面印刷時に増設メモリーが必要な場合があります。（A3 サイズで高解像度で両面印刷する場合など）
リアトレイ	E3300031	厚紙などを印刷する場合、用紙のカールを低減したいときに使用します。 DocuPrint 255/305 に取り付けすることができます。
オフセット排出トレイ	E3300032	ジョブごとに位置をずらして排出する機能（オフセット排出）を使用できます。 DocuPrint 255/305 に取り付けすることができます。
手差しトレイ	E3300033	用紙を手差しで給紙したい場合に使用します。トレイ 1 の代わりにセットできます。
PostScript ソフトウェアキット ・ 平成 3 書体 ・ モリサワ 2 書体	E3300038 E3300037	本機を PostScript 対応プリンターとして利用できます。また、Macintosh から印刷できるようになります。 使用するには、増設メモリー（オプション）の取り付けが必要です。
パラレルインターフェイスクーブル ・ PC/AT 用 D-Sub25Pin ・ PC98 用 フルピッチ 36Pin ・ PC98 MATE 用 ハーフピッチ 36Pin	E3200011 VD14 YH57	本機をローカルプリンターとして使用する場合に必要です。

商品の種類や商品コードは 2003 年 9 月現在のものです。

## 消耗品について

消耗品の種類と取り扱いについて説明します。消耗品の交換手順については、消耗品の梱包箱に記載されている手順、および『ユーザーズガイド 6.1 ドラム / トナーカートリッジを交換する』を参照してください。

### 注記

- ・ 弊社が推奨していない消耗品を使用された場合、本機の本来の品質や性能を発揮できないおそれがあります。本機には、弊社が推奨する消耗品をご使用ください。

## 消耗品の種類

### 補足

- ・ 本機を購入時は、ドラム / トナーカートリッジ 6K が同梱されています。

消耗品の種類	商品コード	形態
ドラム / トナーカートリッジ 6K	CT350244	1 個 / 1 箱
ドラム / トナーカートリッジ 10K	CT350245	1 個 / 1 箱

## 消耗品の取り扱いについて

- ・ 消耗品の箱は、立てた状態で保管しないでください。
- ・ 消耗品 / メンテナンス品は、使用するまでは開封せずに、次のような場所を避けて保管してください。
  - ・ 高温多湿の場所
  - ・ 火気がある場所
  - ・ 直射日光が当たる場所
  - ・ ほこりが多い場所
- ・ 消耗品は、消耗品の箱や容器に記載された取り扱い上の注意をよく読んでから使用してください。
- ・ 消耗品は、予備を置くことをお勧めします。
- ・ 消耗品を発注するときは、商品コードを確認のうえ、弊社プリンターサポートデスクまたは販売店にご注文ください。

## 製品情報の入手方法

### 最新のプリンタードライバーについて

最新のプリンタードライバーは、弊社のホームページからダウンロードできます。

### 補足

- ・ 通信費用はお客様の負担になりますのでご了承ください。

1. プリンターのプロパティダイアログボックスの [詳細設定] タブ > [バージョン情報] をクリックします。
2. [Fuji Xerox ホームページ] をクリックします。  
Web ブラウザーが起動して、ホームページが表示されます。
3. 指示に従って、該当するプリンタードライバーをダウンロードします。

### 補足

- ・ 本機に同梱されている CentreWare の CD-ROM を使って弊社のホームページを参照することもできます。インストールメニューの [ホームページ] をクリックしてください。
- ・ 弊社のダウンロードサービスページのアドレス (URL) は、次のとおりです。  
<http://download.fujixerox.co.jp/>
- ・ 最新のプリンタードライバーの機能については、プリンタードライバーのオンラインヘルプを参照してください。
- ・ CentreWare EasyOperator のドライバーインストールツールを使用すると、弊社ホームページからダウンロードできるプリンタードライバーがお使いのプリンタードライバーより新しい場合、新しいプリンタードライバーを自動でダウンロードできます。更新方法の詳細については、本機に同梱されている CentreWare の CD-ROM 内のマニュアル (HTML 文書) を参照してください。

## 本機のファームウェアのバージョンアップについて

弊社では、プリンター本体に組み込まれたソフトウェア (以下、ファームウェアと呼びます) を、コンピューターからバージョンアップするツールを提供しています。

最新のファームウェアおよびバージョンアップツールは、下記の弊社ホームページのアドレス (URL) から取り出すことができます。

表示されたホームページの指示に従って、該当するファームウェアをダウンロードしてください。

<http://download.fujixerox.co.jp/>

### 補足

- ・ 通信費用はお客様の負担になりますのでご了承ください。

# 索引

## 記号・英数

〈▲〉〈▼〉〈◀〉〈▶〉 ボタン	31
2 アップ→まとめて 1 枚	
A3 ユニバーサルトレイ	51
AppleTalk	18
CentreWare Internet Services	
オンラインヘルプの使い方	20
設定できる項目	21
プリンターを設定する	20
EtherTalk	18
IPP	18
IPX/SPX	18
IP アドレスを制限する→受信制限	
IP アドレスを設定する	19
LPD	18
NetBEUI	18
NetWare	18
N アップ→まとめて 1 枚	
OHP 合紙	5
OS と使用できる環境	18
Port9100	18
PostScript ソフトウェアキット	18, 51
SMB	18
TCP/IP	18
TCP/IP Direct Print Utility	18
UNIX フィルター	18
USB	18
USB Print Utility	18
USB ケーブルを接続する	
→インターフェイスクーブルを接続する	

## ア

異常が発生したら	38
異常な音がする	41
印刷できない	39
印刷に時間がかかる	40
印字品質が悪い→印刷の品質が悪い	
〈エラー〉ランプが点灯している	39
〈エラー〉ランプが点滅している	39
画面表示と印刷結果が一致しない	40
結露が生じた場合	12
正しい文字が印字されない	
(文字化けが起こる)	40
電源が入らない	38
封筒にしわがつく	41
文書の上部が欠ける / 縮小されて印字	
される	40
〈プリント可〉ランプが点灯、点滅した	
まま	40
〈プリント可〉ランプが点滅、点灯しない	39
用紙が送られない / 紙づまりが起こる /	
用紙が重送される / 用紙が斜めに送られる /	
用紙にしわがつく	41
印刷する	23

印刷の品質が悪い	42
OHP フィルム / はがき / 封筒にきれいに	
印刷されない	44
印刷がうすい (かすれる、不鮮明)	42
黒点や黒線が印刷される	42
黒でぬりつぶされた部分に白点が	
現れる	42
白抜けや白筋が出る	43
縦長に白抜けする	43
等間隔に汚れが起きる	42
斜めに印刷される	44
何も印刷されない	43
文字がにじむ	43
指でこするとかすれる / トナーが定着	
しない / 用紙がトナーで汚れる	43
用紙全体がぬりつぶされて印刷される	43
印刷を中止する	24
インターフェイスクーブルを接続する	15
エラーコード一覧	46
エラーメッセージ (操作パネル)	44
オフセット排出トレイ	51
オプション製品の構成を設定する	22
オプション製品を取り付ける	12
オプション品	51
オンラインヘルプ	
(CentreWare Internet Services)	20
オンラインヘルプ	
(プリンタードライバー)	23

## カ

拡大連写	5
カバー A	36
カバー B	36
カバー C	36
カバー D	36
紙づまり→用紙が詰まったときは	
機械使用上の注意	10
機能設定リスト	17
強制排出する	40
ゲートウェイアドレスの設定	20
故障かなと思う前に→異常が発生したら	
→印刷の品質が悪い	
困ったときには	36

## サ

サブネットマスクの設定	20
サンプルプリント	5
小冊子作成	5
消耗品	
消耗品の交換手順	52
消耗品の種類	52
取り扱い上の注意	11
時刻指定プリント	5
受信制限	5
スタンプ	5



スリープモード	24
セキュリティープリント	5
設置および移動時の注意	8
設置場所	12
節電状態を解除する	24
節電モード→スリープモード →低電力モード	
操作パネルで設定できる項目	31
操作パネルのエラーメッセージ →エラーメッセージ (操作パネル)	
増設メモリー	51
増設メモリーを取り付ける	13

## タ

長尺サイズ	5
低電力モード	24
手差しトレイ	51
手差しトレイに用紙をセットする	29
電源およびアース接続時の注意	9
電源コードを接続する	15
電源を入れる	23
電源を切る	24
特殊紙	27
トラブル対処→異常が発生したら →印刷の品質が悪い	
動作環境→OSと使用できる環境	
ドラム/トナーカートリッジ	52
ドラム/トナーカートリッジを 取り付ける	14

## ナ

内蔵増設ハードディスク	51
ネットワークケーブルを接続する →インターフェースケーブルを接続する	

## ハ

ハードディスク→内蔵増設ハードディスク 〈排出/セット〉ボタン	31
バージョンアップ	
ファームウェア	52
プリンタードライバー	52
パラレル	18
パラレルインターフェースケーブル	51
パラレルケーブルを接続する →インターフェースケーブルを接続する	
標準紙	26
封筒をセットする	29
フォーム	5
プリンタードライバー	
アンインストール	22
インストール	22
オンラインヘルプを表示する	23
最新のプリンタードライバーの入手	52
[プリンタ] 構成タブ	22
〈プリント中止〉ボタン	24
プロトコル	18
AppleTalk	18
IPX/SPX	18
NetBEUI	18

TCP/IP	18
ペーパートランスポート部	37
ポート名	18
EtherTalk	18
IPP	18
LPD	18
NetWare	18
Port9100	18
SMB	18
USB	18
パラレル	18

## マ

まとめて1枚	5
マニュアル体系	4
メッセージ (操作パネル) →エラーメッセージ (操作パネル)	
〈メニュー〉ボタン	31

## ヤ

ユーザー定義用紙のサイズを設定する (操作パネル)	29
用紙	
使用できない用紙	28
使用できる用紙	25
用紙が詰まったときは	36
用紙の種類を設定する (操作パネル)	30
用紙をセットする	
A4サイズよりも大きい用紙をセット する	28
手差しトレイに用紙をセットする	29
封筒をセットする	29
用紙トレイに用紙をセットする	16, 28

## ラ


リアトレイ	51
両面印刷	5
両面印刷ユニット	51
レポート/リストを印刷する	17

## 商品のお問い合わせ先について

- この商品の**保守、操作、修理**のお問い合わせ、**消耗品**のご購入について、および本機を廃却する場合は、商品に貼られている保守サポートの問い合わせ先カードの裏面に記載のあるテレフォンセンター、または商品センターにお問い合わせください。

THE DOCUMENT COMPANY <b>FUJI XEROX</b>	
保守・操作の問い合わせ、 消耗品のご用命は、 裏面の電話番号へご連絡ください。	
●裏面の記入がない場合の連絡先 富士ゼロックスプリンティングシステムズ株式会社 プリンターサポートデスク TEL: <b>0120-66-2209</b> 受付時間 9:00~12:00、13:00~17:30(土、日、祝祭日を除く)	
A-24017	

表面

THE DOCUMENT COMPANY <b>FUJI XEROX</b>	
●保守・操作の問い合わせ (テレフォンセンター)	
TEL.	<input type="text"/>
FAX.	<input type="text"/>
●用紙・消耗品のご用命 (商品センター)	
TEL.	<input type="text"/>
●お手数ですが電話口の係員に下記の番号をお伝えください。	
機種	<input type="text"/>
機械 No.	<input type="text"/>

裏面

お問い合わせ先が不明の場合は、富士ゼロックスプリンティングシステムズプリンターサポートデスクにお問い合わせください。(各アプリケーションの操作につきましては、各ソフトウェアメーカーの問い合わせ窓口にお問い合わせください。)

フリーダイヤル

フジゼロックス

 **0120-66-2209** FAX : 03-3342-1552

フリーダイヤル受付時間：土曜、日曜、祝日を除く9時～12時、13時～17時30分、東京でお受けします。

ただし、通話地域制限がある内線電話機、および携帯電話機からはご使用になれません。全国通話ができる電話機をご使用ください。表記の窓口は日本国内のお客様に限らせていただきます。

弊社へのお問い合わせの際には、機種名と機械番号を確認させていただきます。

保守サポートの問い合わせ先カードの裏面の「機種」「機械No.」、もしくは商品の背面または側面の銀色のシールに記載されている「商品名」「商品コード」「SER#」を事前にご確認ください。

## DocuPrint 205/255/305 セットアップ&クイックリファレンスガイド

著作者 — 富士ゼロックス株式会社

発行者 — 富士ゼロックスプリンティングシステムズ株式会社

発行年月—2004年10月第1版

(帳票 No: DE3157J1-3)

Printed in Japan

- 富士ゼロックス、および富士ゼロックスプリンティングシステムズに対するご意見、ご相談などは、お客様相談センターにご連絡ください。

フリーダイヤル



**0120-27-4100**

フリーダイヤル受付時間：土曜、日曜、祝日を除く 9 時～12 時、13 時～17 時、東京でお受けします。ただし、通話地域制限がある内線電話機、および携帯電話機からはご利用になれません。全国通話ができる電話機をご使用ください。

- インターネットホームページで富士ゼロックスプリンティングシステムズの商品全般に関する情報、最新ソフトウェア等を提供しています。

**<http://www.fxpsc.co.jp>**

この取扱説明書は、リサイクルに配慮して製本されています。不要となった際には回収、リサイクルに出しましょう。

この説明書は再生紙を使用しております。

2004 年 10 月 1 版

部番：604E 09000

帳票番号：DE3157J1-3